

FAVORIT 44010 VI

Brugsanvisning

Opvaskemaskine

Kære Kunde

Tak fordi du har valgt et af vore høj- kvalitetsprodukter.

Med dette produkt vil du opleve den perfekte kombination mellem funktionelt design og den sidste nye teknologi.

Brug produktet og bliv overbevist om at dette produkt er udviklet til at give dig de bedste resultater samtidig med at det er dig, som styrer processerne.

Derudover har vi sørget for at miljøvenlighed og energibesparelser er en integreret del af produktet.

Læs denne brugsanvisning grundigt. Det vil hjælpe dig til bruge alle produktets funktioner perfekt og derved opnå de bedste resultater. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning et sikkert sted. Den er god at have i tvivlstilfælde, og bør følge produktet ved evt. overdragelse til en ny ejer.

Vi ønsker dig held og lykke med dit nye produkt.

Der er anvendt følgende symboler i denne brugervejledning:



Vigtige oplysninger om din egen sikkerhed, samt oplysninger om, hvordan du undgår skader på apparatet.



Generelle oplysninger og tips



Miljøoplysninger

Indhold

Brugsanvisning	5
Oplysninger om sikkerhed	5
Korrekt brug	5
Generelt om sikkerhed	5
Børns sikkerhed	6
Installation	6
Beskrivelse af maskinen	7
Betjeningspanel	8
Indstillingsfunktion	9
Lydsignaler	9
Første anvendelse	10
Indstille blødgøringsanlægget	10
Manuel indstilling	11
Elektronisk indstilling	11
Brug af filtersalt	12
Brug af afspændingsmiddel	13
Indstille dosering af afspændingsmiddel	14
Daglig brug	15
Ilægning af bestik og service	15
Den nederste kurv	16
Bestikkurven	17
Den øverste kurv	18
Indstilling af den øverste kurvs højde	19
Brug af opvaskemiddel	19
Påfyld opvaskemiddel	20
Multitab-funktion	21
Slå "Multi-Tab"-funktionen til eller fra	21
Opvaskeprogrammer	23
Vælge og starte et opvaskeprogram	23
Tømning af opvaskemaskinen	25

Vedligeholdelse og rengøring	25
Rengøring af filtre	25
Rengøring af spulearme	27
Udvendig rengøring	27
Indvendig rengøring	27
Længere pause i brug	27
Forholdsregler mod frost	27
Flytning af maskinen	27
Hvad gør man, hvis ...	28
Tekniske specifikationer	30
Særlige oplysninger til prøveanstalter	31
Installationsvejledning	33
Installering	33
Fastgørelse til omgivende køkkenelementer	33
Nivellering	33
Vandtilførselsforbindelser	34
Tilløbsslange med sikkerhedsventil	34
Tilslutning af vandafløbsslangen	35
Elektrisk tilslutning	36
Angående miljø	36
Emballagemateriale	37

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

Brugsanvisning

Oplysninger om sikkerhed

i Læs denne brugervejledning igennem (inkl. tips og advarsler), før maskinen installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at maskinen bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle der bruger apparatet er fuldstændigt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med maskinen, hvis den bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger maskinen er fortrolige med dens betjening og sikkerhed.

Korrekt brug

- Denne opvaskemaskine er kun beregnet til køkkenredskaber, der egner sig til maskinopvask.
- Brug aldrig opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Det kan medføre en eksplosion.
- Knive og andre genstande med skarpe spidser skal stilles i bestikkurven med spidserne nedad eller lægges vandret i den øverste kurv.
- Brug kun produkter (opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel), der egner sig til opvaskemaskiner.
- Undgå at åbne lågen, mens maskinen kører. Der kan slippe meget varm damp ud.
- Tag aldrig servicet ud af opvaskemaskinen, før opvaskecyklus er færdig.
- Efter brug skal maskinens stik trækkes ud, og der skal lukkes for vandtilførslen.
- Dette produkt må kun serviceres af en autoriseret tekniker, og der må kun bruges originale reservedele.
- Forsøg aldrig selv på at reparere maskinen. Reparationer udført af ikke-sagkyndige medfører ulykker og alvorlig fejlfunktion i maskinen. Kontakt Electrolux Kundeservice A/S. Kræv altid, at der anvendes originale reservedele.

Generelt om sikkerhed

- Maskinopvaskemidler kan give ætsninger af øjne, mund og hals. De kan være livsfarlige! Følg anvisningerne vedr. sikkerhed på produktets emballage.

- Vandet i opvaskemaskinen kan ikke drikkes. Der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
- Sørg for, at lågen til opvaskemaskinen altid er lukket, undtagen når maskinen fyldes eller tømmes. Så er der ikke risiko for at snuble over den åbne låge og komme til skade.
- Sid eller stå ikke på den åbne låge.

Børns sikkerhed

- Maskinen er beregnet til at blive betjent af voksne. Lad ikke børn bruge maskinen uden opsyn.
- Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.
- Opbevar alle opvaskemidler et sikkert sted, som er utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn komme tæt på opvaskemaskinen, mens lågen er åben.

Installation


- Efterse opvaskemaskinen for eventuelle transportskader. Tilslut aldrig en beskadiget maskine. Kontakt forhandleren, hvis maskinen er beskadiget.
- Al emballage skal fjernes, før maskinen tages i brug.
- Eventuelt el- og VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet og kyndig person.
- Af sikkerhedsgrunde er det farligt at ændre maskinens specifikationer eller på nogen måde forsøge at ombygge den.
- Brug aldrig maskinen, hvis netledningen og/eller vandslangerne er defekte, eller hvis betjeningspanel, topplade eller sokkel er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indvendige dele. Kontakt det lokale servicecenter for at undgå risici.
- Der må ikke bores huller i nogen af kabinettets sider. Ellers kan maskinens mekaniske og elektriske dele tage skade.



ADVARSEL


Ved tilslutning af el og vand skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.

Beskrivelse af maskinen

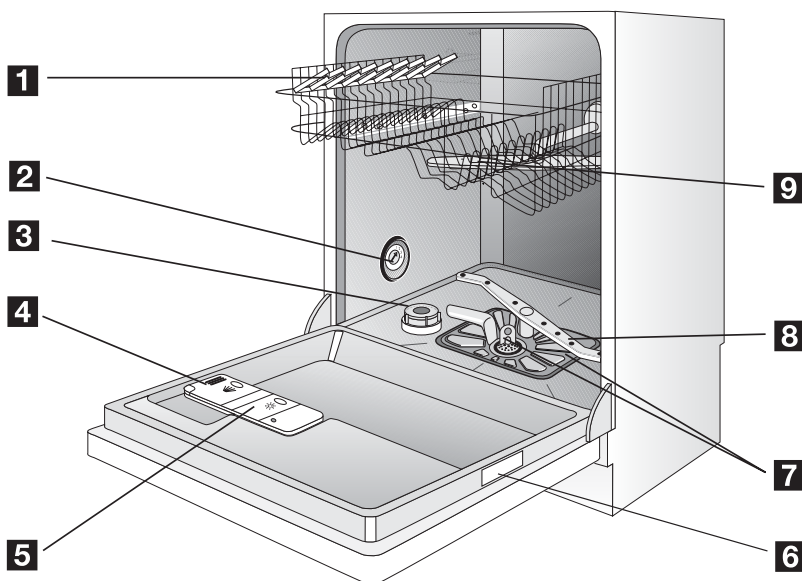

- 1 Den øverste kurv
- 2 Justering af vandets hårdhedsgrad
- 3 Saltbeholder
- 4 Beholder til opvaskemiddel
- 5 Beholder til afspændingsmiddel
- 6 Typeplade
- 7 Filtre
- 8 Nederste spulearm
- 9 Øverste spulearm

Betjeningspanel

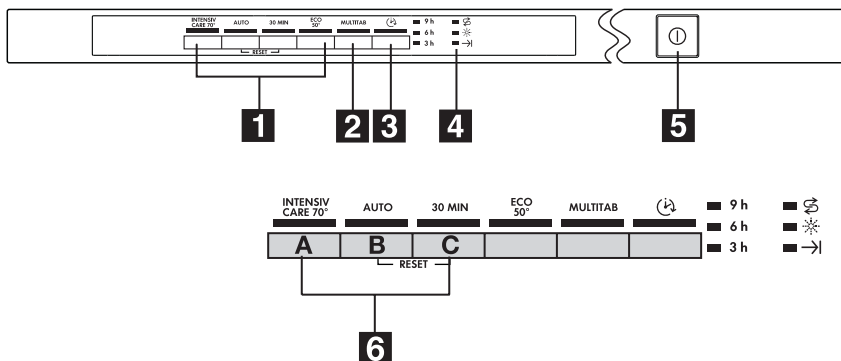

- 1 Programvalgsknapper
- 2 MULTITAB-knap
- 3 Knap for Forsinket start
- 4 Kontrollamper
- 5 Tænd-/slukknop
- 6 Funktionsknapper

Kontrollamper		
Salt		Tænder, når filtersaltet er sluppet op. ¹⁾
Afspændingsmiddel		Tænder, når afspændingsmidlet er sluppet op. ¹⁾
Program slut		Tænder, når et opvaskeprogram er slut. Desuden giver lampen signaler om: - blødgøringsanlæggets indstilling - aktivering/deaktivering af lydsignaler - alarmtilstand på grund af fejlfunktion i maskinen

1) Kontrollamperne for salt og afspændingsmiddel lyser aldrig, mens et opvaskeprogram kører, selv når det er nødvendigt at påfylde salt eller afspændingsmiddel.

Funktionsknapper

Ud over programvalgene kan,

- blødgøringsanlæggets indstilling

- aktivering/deaktivering af beholderen til afspændingsmiddel
 - aktivering/deaktivering af lydsignaler
- også indstilles vha. disse knapper.

Indstillingsfunktion

Maskinen står i indstillingsfunktion, når **alle** programlamper lyser.



Husk altid, at når der udføres betjening som f.eks:

- valg af opvaskeprogram
- indstilling af blødgøringsanlæg
- aktivering/deaktivering af beholderen til afspændingsmiddel
- aktivering/deaktivering af lydsignaler

SKAL maskinens indstillingsfunktion være valgt.

Hvis en programlampe lyser, er det sidst udførte program stadig indstillet.

I dette tilfælde skal programmet annulleres, for at der kan vendes tilbage til indstillingsfunktionen.

Sådan annulleres et indstillet program eller et program, der er i gang: Tryk samtidig på de to programknapper over ordet RESET, og hold dem, indtil alle programlamper lyser. Programmet er blevet annulleret, og maskinen er nu sat til indstillingsfunktion.

Lydsignaler



Lydsignalerne er en hjælp til at vise, hvilke operationer maskinen er i gang med at udføre:

- indstilling af blødgøringsanlæg
- afslutningen på opvaskeprogrammet
- alarmtilstand på grund af fejlfunktion.

Fabriksindstilling: Lydsignaler slået til.

Lydsignalerne kan slås fra med funktionsknapperne.

Slå lydsignaler til/fra

1. Tryk på **tænd-/sluk**-knappen. Maskinens **indstillingsfunktion** skal være valgt.
2. Tryk på knapperne **B** og **C**, og hold dem nede, indtil lysene i knapperne **A**, **B** og **C** begynder at blinke.

3. Tryk på knappen **C**, lysene i knapperne **A** og **B** slukker, mens lyset i knappen **C** bliver ved med at blinke. Samtidig tændes kontrollampen for **Program slut**, og dermed er lydsignaler slået til.
4. Deaktiver lydsignalerne ved at trykke på knappen **C** igen: Kontrollampen for **Program slut** slukker og angiver, at der er slukket for lydsignalerne.
5. Gem indstillingen ved at slukke for maskinen.
6. Lydsignaler kan slås til igen ved at gentage de nævnte trin, indtil lampen for **program slut** lyser.

Første anvendelse

Før opvaskemaskinen anvendes for første gang:

- Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i overensstemmelse med installationsanvisningerne
- Fjern al emballage inden i apparatet
- Indstil blødgøringsanlægget
- Hæld 1 liter vand i saltbeholderen, og påfyld derefter filtersalt
- Fyld beholderen til afspændingsmiddel op



Hvis der bruges kombitabler såsom: "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" osv., skal Multitab-funktionen slås til (se under "Multitab-funktion").

Indstille blødgøringsanlægget

Opvaskemaskinen er udstyret med et blødgøringsanlæg, der er beregnet til at fjerne de mineraler og salte i vandforsyningen, der ellers kunne have uønskede eller skadelige virkninger på maskinens funktion.

Jo højere indholdet af disse mineraler og salte er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer, tyske grader (°dH), franske grader (°TH) og mmol/l (millimol pr. liter – international enhed for vands hårdhedsgrad).

Blødgøringsanlægget skal indstilles efter det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale vandværk.

Blødgøringsanlægget skal indstilles på to måder: manuelt, med vælgeren til vandets hårdhedsgrad, og elektronisk.


Vandets hårdhedsgrad			Justering af vandets hårdhedsgrad		Brug af salt
°dH	°TH	mmol/l	manuelt	elektronisk	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	niveau 10	ja
43 - 50	76 - 90	7,6 - 8,9	2	niveau 9	ja
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	niveau 8	ja
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	niveau 7	ja
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	niveau 6	ja
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	niveau 5	ja
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	niveau 4	ja
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	niveau 3	ja
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	niveau 2	ja
< 4	< 7	< 0,7	1	niveau 1	nej

Blødgøringsanlægget skal indstilles på to måder: manuelt, med vælgeren til vandets hårdhedsgrad, og elektronisk.

Manuel indstilling

i Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til position 2.

1. Åbn opvaskemaskinens låge.
2. Fjern den nederste kurv fra opvaskemaskinen.
3. Drej drejeknappen til indstilling af vandets hårdhed til position 1 eller 2 (se tabel).
4. Sæt den nederste kurv på plads.

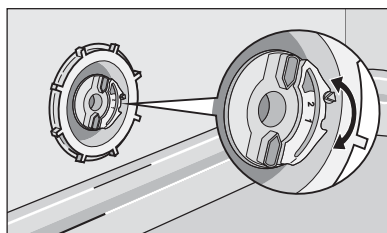

Elektronisk indstilling

i Opvaskemaskinen er fabriksindstillet til niveau 5.

1. Tryk på On/Off -knappen. Opvaskemaskinen skal være sat til indstillingsfunktionen.

- Tryk samtidig på knap **B** og **C**, og hold dem nede, indtil lamperne i knap **A**, **B** og **C** begynder at blinke.
- Tryk på knap **A**. Lamperne i knap **B** og **C** slukkes, mens lampen i knap **A** blinker videre. Samtidig begynder kontrollampen for **Program slut** at blinke, og der høres en række lydsignaler med pauser imellem. Den nuværende indstilling vises som et antal blink i kontrollampen for **Program slut** (se skemaet) sammen med en række lydsignaler med et par sekunders mellemrum.

Eksempler:

5 blink / 5 lydsignaler, pause, 5 blink / 5 lydsignaler, pause = niveau 5

- Tryk på knap **A** for at skifte niveau. For hvert tryk på knappen ændres niveauet. (Der henvises til skemaet for valg af nyt trin).

Eksempler: Hvis det nuværende niveau er 5, vælges niveau 6 ved at trykke én gang på knap **A**. Hvis det nuværende niveau er 10, vælges niveau 1 ved at trykke én gang på knap **A**.

- Gem indstillingen ved at slukke for maskinen på tænd-/slukknappen.

Brug af filtersalt




ADVARSEL

Brug kun salt, som er specielt fremstillet til brug i opvaskemaskiner. Alle andre typer salt, som ikke er specielt fremstillet til brug i en opvaskemaskine, i særdeleshed bordsalt, skader blødgøringsanlægget. Påfyld kun salt, lige før et helt opvaskeprogram startes. Dette forhindrer saltkorn og saltvand, som kan være blevet spildt, i at forblive på bunden af maskinen, hvilket kan forårsage korrosion.

For at påfylde:

- Åbn lågen, fjern den nederste kurv, og skru saltbeholderens hætte af ved at dreje den mod uret.
- Hæld 1 liter vand i beholderen (**skal kun gøres, før der påfyldes salt for første gang**).

3. Brug den medfølgende tragt til at hælde salt i beholderen, til den er helt fyldt.
4. Sæt hættten på igen, og sørg for, at der ikke er salt på skruegevindet eller på pakningen.
5. Sæt hættten på igen ved at dreje den med uret, til den stopper med et klik.

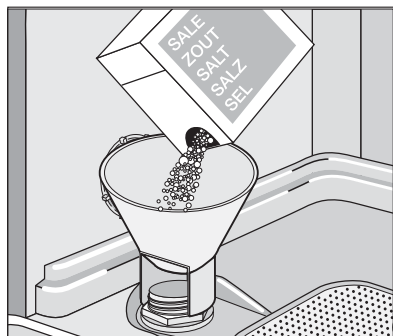

i Der sker ikke noget ved at vandet i enheden flyder over, når der påfyldes salt. Dette er ganske normalt.

i Betjeningspanelets kontrollampe for salt kan lyse i 2-6 timer, efter der er fyldt salt på, hvis opvaskemaskinen forbliver tændt. Hvis der bruges salt, som er længere tid om at blive opløst, kan dette tage længere tid. Maskinens funktionsdygtighed påvirkes ikke.

Brug af afspændingsmiddel



ADVARSEL

Brug kun et anerkendt afspændingsmiddel til opvaskemaskiner.


Fyld aldrig andre midler (f.eks. afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Maskinen tager skade af det.




Afspændingsmiddel sikrer grundig skylning, samt plet- og stribefri tørring.

Afspændingsmiddel tilføres automatisk under sidste skylning.

1. Åbn beholderen ved at trykke på ud-løserknappen (A).

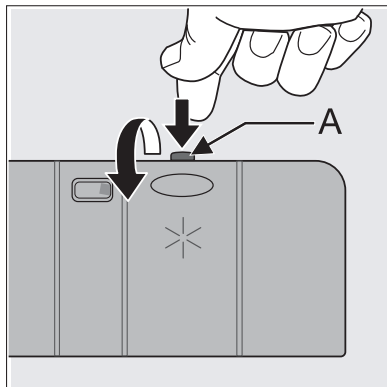

2. Fyld afspændningsmiddel i beholderen. Påfyld kun til "max"-mærket.
Beholderen kan indeholde ca. 110 ml afspændningsmiddel, hvilket er nok til mellem 16 og 40 opvaskecyklusser alt afhængig af doseringsindstillingen.
3. Sørg for at lukke låget efter hver påfyldning.

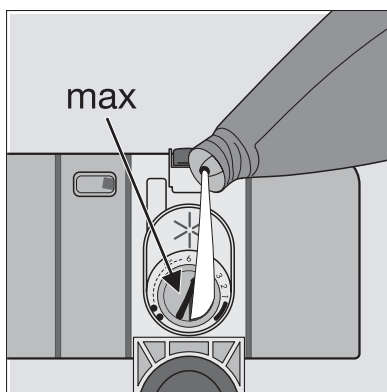

i Hvis der er spildt afspændningsmiddel under påfyldningen, tørres dette op med en absorberende klud for at undgå for meget skum under næste opvask.


Indstille dosering af afspændningsmiddel

i Alt efter resultatet af opvask og tørring kan doseringen af afspændningsmiddel justeres med drejeknappens 6 stillinger (stilling 1 er laveste dosis, stilling 6 er højeste dosis).

Dosis er fabriksindstillet til 4.

Øg doseringen, hvis der er vanddråber eller kalkpletter på opvasken efter vask.

Reducer den, hvis der er klistrede, hvidlige striber på tallerkenerne eller en blålig belægning på glasartikler og knivklinger.

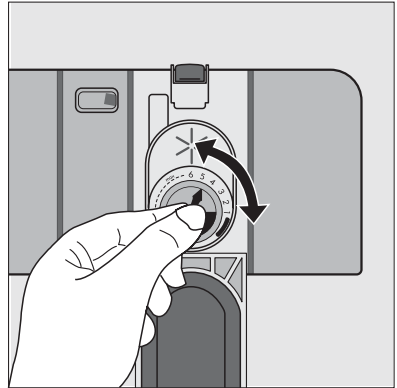

Daglig brug

- Kontroller om, det er nødvendigt at påfylde filtersalt eller afspændingsmiddel.
- Læg bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
- Påfyld opvaskemiddel.
- Vælg et opvaskeprogram, der passer til bestik og tallerkener.
- Start opvaskeprogrammet.

Ilægning af bestik og service

Svampe, klude og andet vandabsorberende materiale må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

- Før tallerkenene lægges i, skal følgende gøres:
 - Fjern alle madrester og efterladenskaber.
 - Opblød fastbrændt mad i gryder og pander
- Når der ilægges tallerkener og bestik, bedes følgende bemærkes:
 - Tallerkener og bestik må ikke hæmme spulearmenes drejning.
 - Placer hule ting som kopper, glas, pander osv. med åbningen nedad, så der ikke kan samle sig vand i en beholder eller en dyb fod.
 - Fade og bestik må ikke ligge inden i hinanden eller dække for hinanden.
 - Glas må ikke røre hinanden – ellers kan de tage skade.
 - Læg små ting i bestikkurven.


- Ting af plastik og teflonbelagt køkkentøj med sliplet-belægning har en tendens til at holde på vanddråber. De bliver ikke helt så tørre som ting af porcelæn og stål.
- Lette ting (f.eks. plastikskåle) skal placeres i øverste kurv og fordeles, så de ikke kan flytte sig.

Til vask i opvaskemaskine er følgende typer bestik og tallerkener	
ikke egnede:	egnet i begrænset grad:
• Bestik med skafter af træ, horn, porcelæn eller perlemor. • Plastikredskaber, der ikke er varmekæbte. • Ældre bestik med limede dele, der ikke er varmekæbte. • Klæbede bestikdele eller fade. • Køkkentøj af tin eller kobber. • Blykrystalglas. • Køkkentøj, der kan ruste. • Skære- og smørebrætter af træ. • Køkkentøj lavet af syntetiske fibre.	• Vask kun stentøj i opvaskemaskinen, hvis det er specielt mærket af fabrikanten som egnet til opvaskemaskine. • Glaserede mønstre kan falme, hvis de ofte vaskes op i maskine. • Sølv- og aluminiumdele kan blive misfarvet under opvasken: Rester, f.eks. æggehvide, æggeblomme og sennep forårsager ofte misfarvning og pletter på sølv. Derfor skal sølv altid rengøres for madrester, hvis ikke det vaskes lige efter brug.


Åbn lågen, og træk kurvene ud for at lægge tallerkenerne i.

Den nederste kurv

Sæt større og meget snavset service, pander og gryder i nederste kurv.

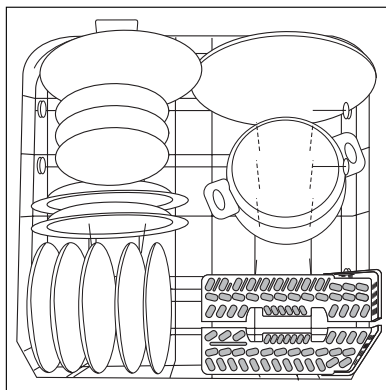

For at gøre det lettere at sætte store fade, skåle o.lgn. i maskinen kan de 2 tallerkenholdere til højre i nederste kurv lægges ned.

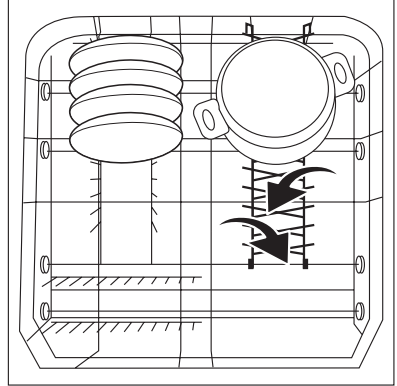

Bestikkurven




ADVARSEL


Knive med lange klinger, som opbevares opretstående, er en potentiel fare. Langt og/eller skarpt køkkentøj såsom forskærerknive, skal placeres vandret i den øverste kurv. Pas på, når skarpe genstande såsom knive lægges i eller tages ud.

For at sikre, at vandet kan komme til alle bestikdele i bestikkurven, bør man:

1. Sætte netindsatsen på bestikkurven.

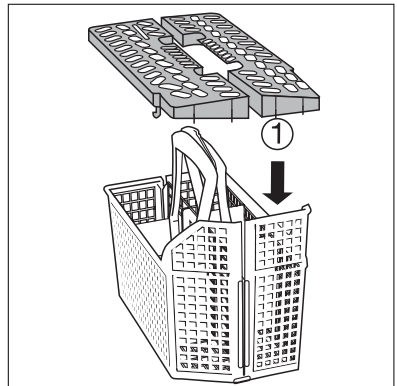


2. Stille gafler og tallerkener i bestikkurven, så deres håndtag vender nedad.
Til større redskaber som piskeris kan man lade være med at sætte den ene halvdel af bestikkurvens net i.

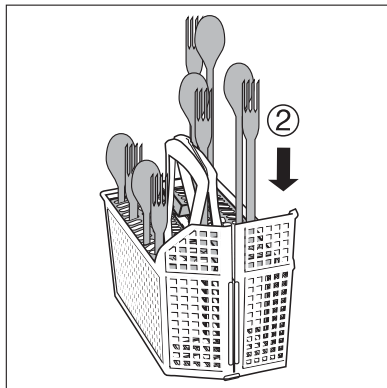


Den øverste kurv

Placér mindre og skrøbelige skåle og lange, skarpe knive i øverste kurv.

- Placer service på og under de foldbare kopholdere, så de er forskudt for hinanden, og vandet kan komme til alle tingene.

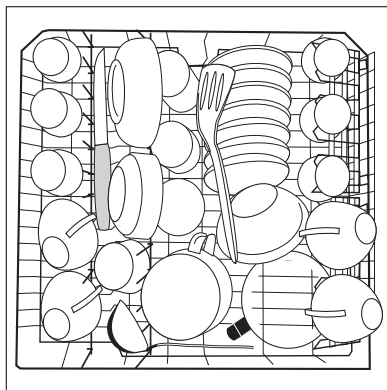

- Kopholderne kan vippes op, så de ikke kommer i vejen for højt service.
- Læg eller hæng vin- og cognacglas i kopholderernes spalter.

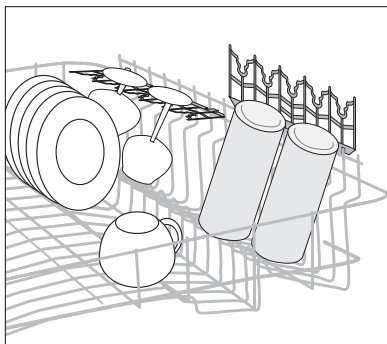

Indstilling af den øverste kurvs højde

Maks. højde for tallerkener i:		
	Den øverste kurv	den nederste kurv
Med den øverste kurv hævet	22 cm	30 cm
Med den øverste kurv sænket	24 cm	29 cm




Øverste kurv kan også højdeindstilles, efter at den er fyldt.

Løfte / sænke øverste kurv:

1. Træk øverste kurv helt ud.
2. Hold i håndtaget på øverste kurv, løft den så højt som den kan komme, og sænk den så lodret ned.

Øverste kurv går i hak i nederste eller øverste stilling.

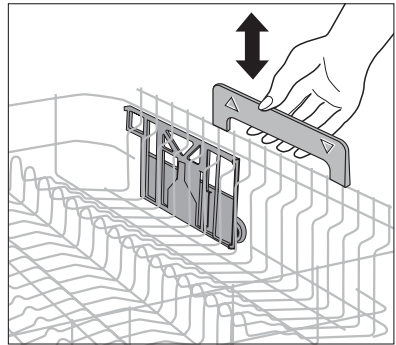

ADVARSEL

Efter maskinen er fyldt, skal lågen altid lukkes, da en åben låge kan være til fare.



Kontroller, at spulearmene kan dreje frit, inden lågen lukkes.

Brug af opvaskemiddel



Brug kun opvaskemiddel, som er særligt fremstillet til brug i opvaskemaskiner.


Bemærk venligst fabrikantens anbefalinger til dosering og opbevaring, som står skrevet på opvaskemidlets pakke.



Det bidrager til at mindske forureningen, hvis der ikke bruges mere opvaskemiddel, end der er brug for.

Påfyld opvaskemiddel

1. Åbn låget.

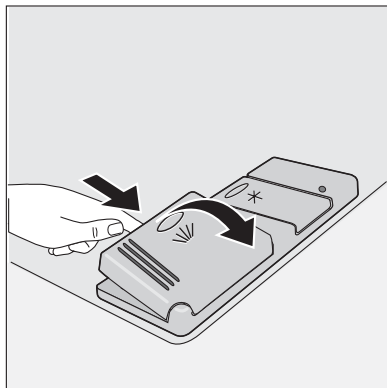

2. Fyld beholderen til opvaskemiddel (1) med opvaskemiddel. Mærkningen angiver doseringsniveauerne:



20 = ca. 20 g opvaskemiddel

30 = ca. 30 g opvaskemiddel.

3. Alle programmer med forvask har brug for en ekstra dosis opvaskemiddel (5/10 g), som skal hældes i kammeret til opvaskemiddel for forvask (2).

Dette opvaskemiddel bruges under forvaskefasen.

4. Hvis der bruges opvaskemiddel i tabletform, placeres tabletten i beholderen (1).
5. Luk låget, og tryk indtil det låser.

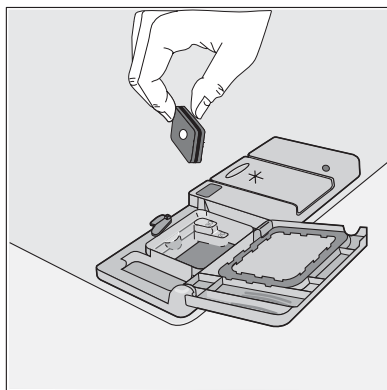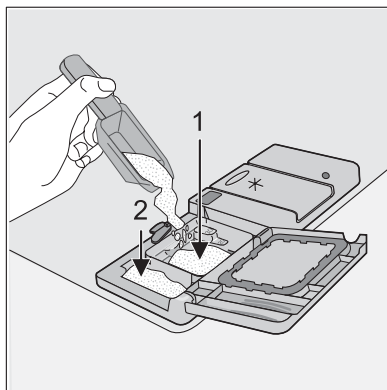



Opvasketabletter

Opvasketabletter fra forskellige fabrikanter opløses med forskellig hastighed. Derfor når visse opvasketabletter ikke deres fulde rengøringskraft under korte opvaskeprogrammer. Det er således vigtigt at bruge lange opvaskeprogrammer, når der bruges opvasketabletter, så det sikres, at der ikke efterlades rester af opvaskemiddel.

Multitab-funktion

Maskinen er udstyret med "Multitab"-funktionen, der giver mulighed for at bruge "Multitab" kombitabletter.

Disse produkter er opvaskemidler med kombineret rengørings-, afspændings- og saltfunktion. De kan også indeholde andre midler, afhængig af hvilken slags tabletter der vælges ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv.).

Kontrollér, om de passer til vandets hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken.

Denne funktion kan vælges til alle opvaskeprogrammer. Når denne funktion vælges, deaktiveres tilføringen af afspændingsmiddel og salt fra hver beholder automatisk, og kontrollamperne for salt og afspændingsmiddel deaktiveres også.

Vælg "Multi-tab"-funktionen, inden der startes et opvaskeprogram.

Når først denne funktion er valgt (kontrollampen lyser), bliver den ved med at være aktiv i de følgende programmer.

Programmernes varighed kan være anderledes, når "Multi-tab"-funktionen bruges.

Når først programmet kører, kan "Multi-tab"-funktionen IKKE længere ændres. Hvis "Multi-tab"-funktionen skal slås fra, skal programindstillingen annulleres, hvorefter "Multi-tab"-funktionen slås fra.

I dette tilfælde skal der igen indstilles et opvaskeprogram (samt ønskede valgmuligheder).

Slå "Multi-Tab"-funktionen til eller fra

Tryk på Multitab-knappen: Den tilhørende kontrollampe tændes. Dette betyder, at funktionen er aktiv.

Tryk igen på Multitab-knappen for at deaktivere funktionen: kontrollampen slukker.



Hvis tørringen ikke er tilfredsstillende, tilrådes det at:

1. Fylde beholderen til afspændingsmiddel op.
2. Aktivere beholderen til afspændingsmiddel.
3. Indstille doseringen af afspændingsmiddel til position 2.
- Beholderen til afspændingsmiddel kan kun slås til eller fra, når "Multi-tab"-funktionen allerede er valgt.

Aktivering/deaktivering af beholderen til afspændingsmiddel

1. Tryk på tænd-/slukknappen. Opvaskemaskinen skal være sat til indstillingsfunktionen.
2. Tryk samtidig på knap **B** og **C**, til kontrollamperne i knap **A**, **B** og **C** begynder at blinke.
3. Tryk på knap **B**. Lamperne i knap **A** og **C** slukkes, mens lampen i knap **B** bliver ved med at blinke: Kontrollampen for Program slut tændes. Det viser, at beholderen til afspændingsmiddel nu er slået til.
4. Indstillingen ændres ved at trykke på knap **B** igen, indtil kontrollampen for Program slut slukkes.
5. Gem indstillingen ved at slukke for maskinen på tænd-/slukknappen.



Hvis det besluttet at gå tilbage til standardsystemer, er det tilrådeligt at:

1. Slå "Multi-tab"-funktionen fra.
2. Fylde saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel op igen.
3. Justere indstillingen for vandets hårdhedsgrad til den højeste indstilling, og udføre 1 normalt opvaskeprogram uden service.
4. Vælge en hårdhedsindstilling, der passer til det lokale vands hårdhedsgrad.
5. Indstille dosering af afspændingsmiddel.

Opvaskeprogrammer

Program	Grad af snavs	Opvaskens type	Programbeskrivelse					Forbrugsværdier ¹⁾		
			Forvask	Opvask	Mellemskyl	Endelig afskylning	Tørring	Varighed (minutter)	Energi (kWh)	Vand (liter)
INTENSIV CARE 70°	Meget snavset	Service, bestik, gryder og pander	●	●	●	●	●	140 - 150	1,5 - 1,7	16 - 18
AUTO ²⁾	Blandet normal og kraftig tilsmudsning	Service, bestik, gryder og pander	●	●	1/2 x	●	●	90 - 115	1,1 - 1,5	12 - 23
30 MIN ³⁾	Let snavset	Service og bestik		●		●		30	0,9	9
ECO 50° ⁴⁾	Normalt snavset	Service og bestik	●	●	●	●	●	150 - 160	1,0 - 1,2	12 - 14

1) Forbrugsværdierne er vejledende, idet de både afhænger af vandtryk og -temperatur og af spændingsudsving og opvaskens størrelse.

2) I "Auto"-programmet bestemmes mængden af snavs på tallerkenerne, ud fra hvor grumset vandet er.

Programvarighed samt vand- og strømforbrug kan variere. Det afhænger af, om maskinen er helt eller delvist fyldt, og om servicet er lidt eller meget snavset. Vandets temperatur justeres automatisk mellem 45° C og 70° C.

3) Ideelt til opvask med delvist fyldt maskine. Dette er et perfekt hverdagsprogram, der passer til en familie på 4, der kun sætter service og bestik fra morgen- og aftensmad i maskinen.

4) Testprogram, prøveanstalter.

Vælge og starte et opvaskeprogram



Vælg opvaskeprogrammet og Senere start med lågen en smule åbnet. Programmet eller nedtællingen starter først, når lågen lukkes. Indtil da kan de valgte indstillinger ændres.

1. Kontroller, at kurvene er fyldt på den rigtige måde, og at spulearmene kan dreje frit.

2. Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
3. Tryk på tænd-/slukknappen: Alle programlamperne lyser (indstillingsfunktion).
4. Tryk på den knap, der hører til det ønskede program (se skemaet for opvaskeprogrammer). Kontrollampen, der hører til det valgte program, tænder.

Når opvaskemaskinens låge lukkes, starter programmet automatisk.

Indstilling og start af programmet med "Senere start"

1. Når opvaskeprogrammet er valgt, trykkes der på knappen for senere start, indtil lampen blinker ud for det valgte antal timer (3t, 6t, 9t).
2. Luk opvaskemaskinens låge. Nedtællingen starter automatisk.
3. Nedtællingen sker i trin af 3 timer.
4. Hvis lågen åbnes, standser nedtællingen.
5. Når det indstillede antal timer er gået, starter programmet automatisk.

Annullering af "Senere start" og/eller et opvaskeprogram

- Hvis Senere start skal annulleres, efter at nedtællingen er startet, skal opvaskemaskinen nulstilles.
- Annullering af en Senere start medfører også annullering af det indstillede opvaskeprogram. I så fald skal programmet indstilles igen. Hvis der skal vælges nyt opvaskeprogram, kontrolleres det, at der er opvaskemiddel i beholderen.



ADVARSEL

Afbryd eller annuller KUN et igangværende opvaskeprogram, hvis det er absolut nødvendigt. PAS PÅ! Der kan slippe varm damp ud, når lågen åbnes. Åbn lågen forsigtigt.

Afbrydelse eller annullering af et igangværende opvaskeprogram:

- Åbn opvaskemaskinens låge. Programmet stopper. Luk lågen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
- Tryk på tænd-/slukknappen. Alle kontrollamper slukkes. Tryk på tænd-/slukknappen igen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Afslutningen på opvaskeprogrammet

- Maskinen stopper automatisk.
- Lydsignalet angiver, at programmet er slut.
- Åbn opvaskemaskinens låge.
- Kontrollampen for program slut blinker.
- Kontrollampen i knappen for det netop afsluttede program bliver ved med at lyse.

1. Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på tænd-/slukknappen.
2. Åbn lågen til maskinen på klem, og vent nogle minutter, før maskinen tømmes. På denne måde får opvasken tid til at køle af og blive mere tør.

Tømning af opvaskemaskinen

- Meget varme tallerkener er følsomme for slag.
Lad derfor tallerkenerne køle af, inden de tages ud af opvaskemaskinen.
- Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv; På denne måde drypper der ikke vand fra øverste kurv ned på tallerkenerne i nederste kurv.
- Der kan sætte sig vand på maskinens sider og låge, fordi rustfrit stål afkøler hurtigere end tallerkener.



BEMÆRK

Når opvaskeprogrammet er afsluttet, anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten og lukke for vandhanen.

Vedligeholdelse og rengøring

Rengøring af filtre

Filtrene skal kontrolleres og rengøres med jævne mellemrum. Beskidte filtre forringer opvaskeresultatet.




ADVARSEL


Før filtrene rengøres, skal der sørges for, at maskinen er slukket.

1. Åbn lågen, og fjern den nederste kurv.


- Maskinens filtersystem består af et grovfilter (A), et mikrofilter (B) og et fladfilter. Lås filtersystemet op med mikrofiltrets håndtag, og tag filtersystemet ud.

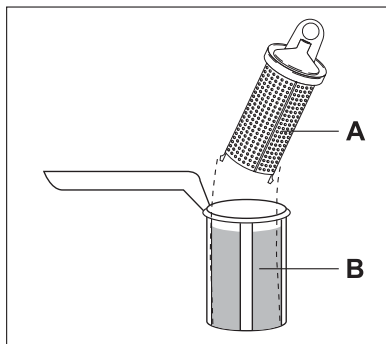

- Drej håndtaget ca. 1/4 omgang mod uret, og tag filtersystemet ud.
- Tag fat om håndtaget med hullet på det grove filter (A), og tag det ud af mikrofiltret (B).
- Rengør alle filtre omhyggeligt under rindende vand.

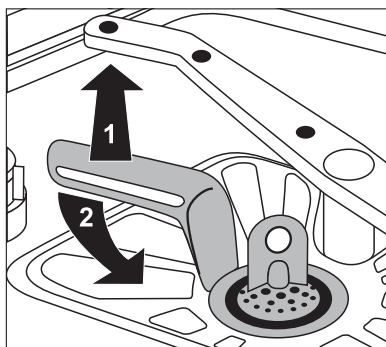

- Tag fladfiltret ud af opvaskebeholderens bund, og rengør begge sider af det.
- Læg planfilteret på plads i bunden af opvaskemaskinen, og se efter, at det sidder rigtigt.
- Anbring det grove filter (A) i mikrofiltret (B), og tryk dem sammen.
- Sæt filterkombinationen på plads, og lås ved at dreje håndtaget med uret, så langt det kan komme. Under denne proces skal der sørges for, at fladfiltret ikke stikker ud over bunden af opvaskebeholderen.

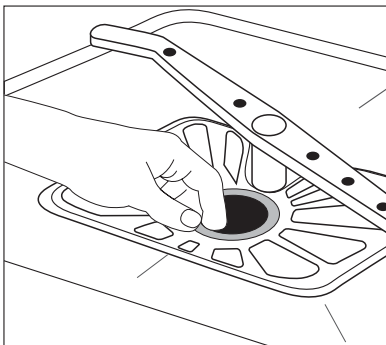

ADVARSEL

Brug ALDRIG maskinen uden filtre. Hvis filtrene placeres og påsættes forkert, forringer det resultatet af opvasken og kan skade maskinen.

Rengøring af spulearme



Forsøg ALDRIG at fjerne spulearmene.

Hvis hullerne i spulearmene er tilstoppet af rester, kan de renses med en tandstikker.

Udvendig rengøring

Det udvendige kabinet og betjeningspanelet aftørres med en blød, fugtig klud. Hvis der bruges rengøringsmiddel, skal det være neutralt. Brug aldrig slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmiddel (acetone, triklorætylen osv.).

Indvendig rengøring

Sørg for, at pakningerne omkring lågen og beholderne til opvaske- og afspændingsmiddel jævnligt rengøres med en fugtig klud.

Hver 3. måned anbefales det at køre vaskeprogrammet til meget snavset opvask med tom maskine, men med opvaskemiddel.

Længere pause i brug

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, tilrådes det at:

1. Koble maskinen fra lysnettet og derefter lukke for vandet.
2. Lade lågen stå på klem, så der ikke opstår dårlig lugt i maskinen.
3. Aftørre maskinen indvendig.

Forholdsregler mod frost

Undgå at stille maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0°C. Hvis dette ikke kan undgås, tømmes maskinen, lågen lukkes og tilløbsslangen kobles fra og tømmes.

Flytning af maskinen

Hvis maskinen skal flyttes (f.eks. ved flytning til ny bolig osv.):

1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Luk for vandet.
3. Kobl tilløbs- og afløbsslanger fra.

4. Træk maskinen ud sammen med slangerne.

Undgå at tippe maskinen for meget under transport.

Hvad gør man, hvis ...

Maskinen starter ikke eller stopper under opvasken. Nogle problemer skyldes manglende vedligeholdelse eller forglemmelser. De kan løses med oplysningerne i skemaet uden at tilkalde en tekniker.

Sluk for maskinen, og følg de råd, der er anført i det følgende.

Fejlkode og fejlfunktion	Mulig årsag og løsning
• lampen for det igangværende program blinker konstant, • signal bestående af 1 tone med pauser imellem • 1 blink fra kontrollampen for Program slut, Maskinen tager ikke vand ind.	• Vandhanen er blokeret eller kalket til. Rengør vandhanen. • Vandhanen er slukket. Åbn for vandhanen. • Filtret (hvis det forefindes) i slangeforskruingen ved vandindløbsventilen er tilstoppet. Rengør filtret i slangeforskruingen. • Afløbsslangen ligger ikke korrekt eller er bøjet eller klemt. Kontroller afløbsslangens tilslutning.
• lampen for det igangværende program blinker konstant, • signal bestående af 2 toner med pauser imellem • 2 blink fra Program slut-lampen, Maskinen bliver ikke tømt.	• Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet. Rens vandlåsen. • Afløbsslangen ligger ikke korrekt eller er bøjet eller klemt. Kontroller afløbsslangens tilslutning.
• lampen for det igangværende program blinker konstant, • signal bestående af 3 toner med pauser imellem • 3 blink fra Program slut-lampen, Overløbsikringen er aktiveret.	• Luk for vandhanen, og kontakt Electrolux Service A/S.

Fejlkode og fejlfunktion	Mulig årsag og løsning
Programmet starter ikke.	• Opvaskemaskinens låge er ikke ordentligt lukket. Luk lågen. • Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. • Sikringen er sprunget i husstandens sikringstavle. Udskift sikringen. • Udskudt start er indstillet. Hvis opvasken skal startes med det samme, annulleres den udskudte start.

Når disse ting er kontrolleret, tændes der for maskinen: Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Hvis fejlfunktionen eller fejlkoden forekommer igen: Kontakt Electrolux Service A/S.

Hvis der forekommer fejlkoder, der ikke er vist i skemaet ovenfor: Kontakt Electrolux Service A/S og opgiv model (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.).

Disse oplysninger findes på typepladen på siden af opvaskemaskinens låge.

Skriv evt. numrene op her, så de altid er ved hånden:

Mod. :

PNC :

S.N. :

Resultatet af opvasken er utilfredsstillende	
Tallerkenerne er ikke rene	• Der er valgt et forkert opvaskeprogram. • Fade og tallerkener er placeret på en måde, der forhindrer vandet i at nå alle dele af deres overflade. Kurvene må ikke overfyldes. • Spulearmene kan ikke dreje frit, da opvasken ikke er opstillet korrekt. • Filtrene i bunden af opvaskebeholderen er snavsede eller sat forkert i. • Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel. • Hvis der er kalkpletter på servicet: saltbeholderen er tom, eller blødgøringsanlægget er forkert indstillet. • Afløbsslangen er forkert tilsluttet. • Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket.
Tallerkenerne er våde og matte	• Der er ikke brugt afspændingsmiddel. • Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Der er striber, matte pletter eller en blålig belægning på glas og service	• Nedsæt dosering af afspændingsmiddel.
Der er indtørrede vanddråber på glas og service	• Øg dosering af afspændingsmiddel. • Det kan skyldes opvaskemidlet. Kontakt opvaskemiddelproducentens kunderådgivning.

Hvis problemet stadig ikke er løst efter alle disse kontroller, kontaktes Electrolux Service A/S.

Tekniske specifikationer

Mål	Bredde x højde x dybde (cm)	59,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Spænding - samlet effekt - sikring	Der findes oplysninger om den elektriske forbindelse på typepladen på inderkanten af opvaskemaskinens låge	
Vandtilførselens tryk	Minimum - Maksimum (MPa)	0,05 - 0,8
Kapacitet	antal kuverter	12
Maks. vægt	kg	38

Særlige oplysninger til prøveanstalter



Afprøvning iht. **EN 60704** skal udføres med maskinen helt fyldt og med anvendelse af testprogrammet (se under "Opvaskeprogrammer").

Afprøvning iht. **EN 50242** skal udføres, når der er fyldt salt i beholderne til hhv. salt og afspændingsmiddel, og med anvendelse af testprogrammet (se under "Opvaskeprogrammer").


Fuld opvask: 12 standardkuverter	
Krævet mængde af opvaskemiddel:	5 g + 25 g (Type B)
Indstilling for afspænding:	stilling 4 (Type III)

Eksempel på fyldning af maskine:


Den øverste kurv ¹⁾

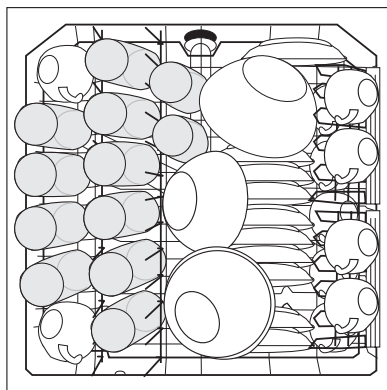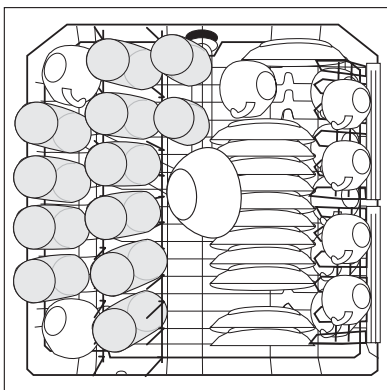

Nederste kurv med bestikkurv

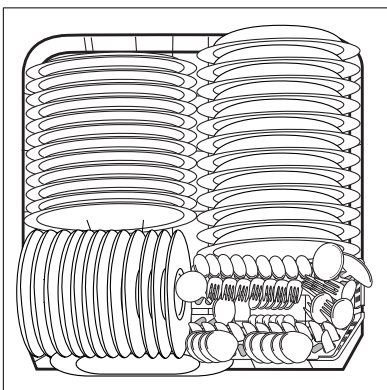

Bestikkurv

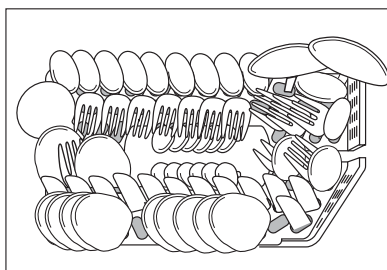

1) Hvis der er kopholdere på venstre side, tages de ud.

Installationsvejledning

Installering



ADVARSEL

Eventuelt el- og VVS-arbejde i forbindelse med installationen skal udføres af en faguddannet elektriker og/eller blikkenslager eller en sagkyndig person.

Fjern al emballage før opstilling af maskinen.

Hvis det er muligt, placeres maskinen ved siden af en vandhane og et afløb.

Maskinen er beregnet til indbygning under et fritstående køkkenbord eller en bordplade.

Vigtigt! Vedrørende indbygning og montering af skabsfront: Følg nøje indbygningsvejledningen på den medfølgende skabelon.

Maskinen kræver ikke andre ventilationsåbninger, men kun huller til at føre tilløbs- og afløbsslange og netkabel igennem.

Opvaskemaskinen har justerbare ben, der gør det muligt at regulere højden.

Opvaskemaskinen skal altid kobles fra strømforsyningen, inden der udføres arbejde, hvor der er åbent til maskinens indvendige dele.

Pas på, at afløbsslangen og netkablet ikke slår krølle eller kommer i klemme, når maskinen sættes ind.

Fastgørelse til omgivende køkkenelementer

Opvaskemaskinen skal sikres mod vipning.

Derfor skal der sørges for, at det køkkenbord, den står under, er ordentligt fastgjort til en ubevægelig struktur (køkkenskabe, væggen).

Nivellering

God nivellering er afgørende for, at døren lukker rigtigt og er tæt. Når maskinen står helt i vater, klemmer lågen ikke mod afstandsskiverne på nogen af kabinettets sider. Hvis lågen ikke lukker rigtigt, løsnes eller strammes de justerbare ben, indtil maskinen er helt i vater.

Vandtilførselsforbindelser

Det anbefales at slutte maskinen til koldtvarsledning. Hvis maskinen tilsluttes varmtvarsledning, er den højeste tilladte vandtemperatur 60°C. Tilførsel af varmt vand er ikke altid effektiv til meget snavset service, da det forkorter opvaskeprogrammerne meget.

Til selve forbindelsen er omløbermøtrikken på maskinens tilløbsslange beregnet til at blive skruet fast på et 3/4" gevindudløb eller på en hurtigkoblingshane, fremstillet til formålet, såsom Press-block.

Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er angivet i "Tekniske specifikationer". De lokale vandmyndigheder kan oplyse gennemsnitstrykket for områdets vandforsyning.

Tilløbsslangen må ikke være snoet, klemt eller viklet ind i noget, når den tilsluttes. Opvaskemaskinen har tilløbs- og afløbsslanger, der kan drejes enten til venstre eller til højre alt efter installationsforholdene ved hjælp af kontramøtrikken.

Kontramøtrikken skal monteres korrekt for at undgå udsivning af vand.

(PAS PÅ! IKKE alle opvaskemaskinemodeller har tilløbs- og afløbsslanger med kontramøtrik. I så fald er denne funktion ikke mulig). Hvis maskinen tilsluttes nye rør eller rør, der ikke har været brugt i lang tid, bør vandet løbe nogle minutter, før tilløbsslangen tilsluttes.

BRUG IKKE forbindelsesslanger, der før har været brugt til en gammel maskine.



Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner, som forhindrer vand, der er brugt i maskinen, i at vende tilbage til drikkevandssystemet. Denne maskine er i overensstemmelse med de relevante VVS-regler.

Tilløbsslange med sikkerhedsventil

Efter tilslutning af den dobbeltvæggede tilløbsslange sidder sikkerhedsventilen ved siden af vandhanen. Derfor er tilløbsslangen kun under tryk, når vandet løber. Hvis slangen begynder at lække under denne operation, blokerer sikkerhedsventilen straks det rindende vand.

Vær omhyggelig ved installation af tilløbsslangen:


- Det elektriske kabel til sikkerhedsventilen sidder i den dobbeltvæggede tilløbsslange. Sænk aldrig slangen eller sikkerhedsventilen ned i vand.
- Hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen beskadiges, skal stikket straks tages ud af stikkontakten.

- En tilførselsslange med sikkerhedsventil må kun udskiftes af en fagmand eller af Electrolux Service A/S.



ADVARSEL

ADVARSEL! Højspænding.

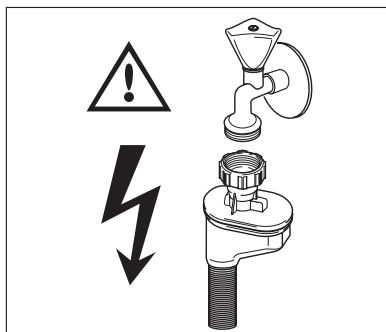

Tilslutning af vandafløbsslangen

Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på følgende måder:

1. Til køkkenvaskens afløb, idet den fastgøres til undersiden af bordpladen. Dette forhindrer spildevand fra køkkenvasken i at løbe ind i maskinen.
2. Til et standrør med udluftningshul, minimum indvendig diameter 4 cm.

Tilslutningen til afløb må højst være 60 cm over opvaskemaskinens bund.


Opvaskemaskinens afløbsslange kan enten vende mod højre eller venstre.

Sørg for, at slangen ikke er bøjet eller klempt, da dette kan forhindre eller sinke vandets udløb.

Køkkenvaskens prop må ikke sidde i, når maskinen tømmes for vand, da dette kan få vandet til at blive suget ind i maskinen igen.

Afløbsslangen må højst være 4 meter lang, inkl. eventuel forlængerslange. Forlængerslangens indvendige diameter skal være mindst lige så stor som den medfølgende slanges diameter.


Ligeledes skal den indvendige diameter på de slangekoblinger, der bruges til afløb fra maskinen, mindst svare til diameteren på den medfølgende slange.

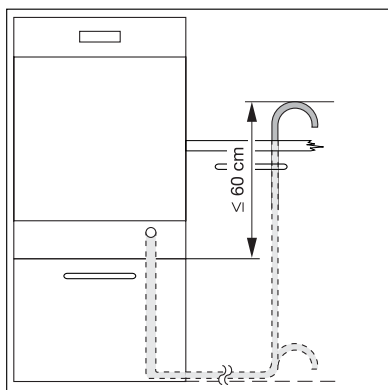

Når afløbsslangen forbindes til studsene på en vandlås, **skal hele plastmembranen (A) fjernes**. Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsene til opvaskemaskinens afløbsslange.



Electrolux-apparater er udstyret med en sikkerhedsanordning, der forhindrer snavset vand i at løbe ind i maskinen igen. Hvis køkkenvaskens vandlås er udstyret med en kontraventil, kan dette forhindre opvaskemaskinen i at blive ordentligt tømt for vand. Det anbefales derfor, at kontraventilen fjernes.

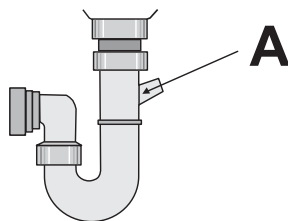

Kontroller efter installationen, at slangekoblingerne er tætte, så der ikke opstår vandskade.

Elektrisk tilslutning



ADVARSEL

Ifølge stærkstrømsregulativet skal maskinen tilsluttes jord.

Inden maskinen tages i brug skal det sikres, at mærkespænding og strømtype på typepladen passer til el-forsyningen på installationsstedet.

Sikringstypen fremgår også af typepladen.

Tilslut altid netstikket i en korrekt installeret stødsikker kontakt. Der må ikke bruges multistik, stikdåser og forlængerledninger.

Det kan medføre brandfare på grund af overophedning.

Om nødvendigt må den pågældende kontakt udskiftes. Kontakt Electrolux Service A/S, hvis maskinens strømkabel skal udskiftes.

Der skal være adgang til stikket, når maskinen er installeret.

Kobl aldrig maskinen fra nettet ved at trække i strømkablet. Tag altid selve stikket ud.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis der ikke tages de nævnte forholdsregler.

Angående miljø

Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation

for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Emballagemateriale

Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes. Plastdelene er forsynet med mærkning, f.eks. >PE<, >PS< osv. Aflever emballagens dele i den rigtige container på kommunens genbrugsstation.



ADVARSEL

Når maskinen kasseres:

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip kabel og stik af og smid dem ud.
- Fjern låsepalen i lågen. Det hindrer, at børn kan låse sig inde og komme i livsfare.

www.electrolux.com



www.aeg-electrolux.dk

117976350-00-02082007