

DK

Dansk

IWB 6143

Indhold

Installation, 2-3

Udpakning og nivellering
Tilslutte el- og vandforsyninger
Første vaskecyklus
Tekniske data

Beskrivelse af vaskemaskinen og starte et vaskeprogram, 4-5

Betjeningspanel
Kontrollamper
Starte et vaskeprogram

Programoversigt, 6

Skema over vaskeprogrammer

Tilvalgsfunktioner, 7

Indstilling af temperaturen
Funktioner

Vaskemidler og vasketøj, 8

Skuffe til vaskemiddel
Forberede vasketøjet
Specielt vasketøj
Mængde afbalanceringsystem

Forholdsregler og råd, 9

Grundlæggende sikkerhed
Bortskaffelse

Pleje og vedligeholdelse, 10

Afbrydelse af vand og elektricitet
Rengøring af vaskemaskinen
Rengøring af skuffen til vaskemiddel
Behandling af låge og tromle
Rengøring af pumpen
Kontrollere vandindløbs slange

Fejlfinding, 11

Servicetjeneste, 12

Installation

DK


! Denne betjeningsvejledning skal opbevares et sikkert sted for fremtidig reference. I forbindelse med salg eller flytning af maskinen skal man kontrollere, at brugervejledningen altid følger med vaskemaskinen, så den nye ejer har mulighed for at læse om maskinens drift og egenskaber.

! Læs disse vejledninger grundigt: de indeholder vigtige oplysninger der henviser til den sikre installation og betjening af enheden.

Udpakning og nivellering

Udpakning

1. Pak maskinen ud.
2. Kontrollér, at vaskemaskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget, kontakt forhandleren og fortsæt ikke med installationsprocessen.

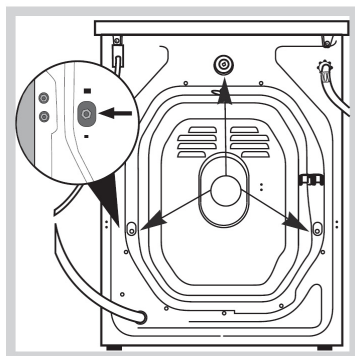


3. Fjern de 3 transportbolte (anvendes under transport) samt gummidelen med det tilhørende afstandsstykke, der sidder på bagsiden af apparatet (*se illustration*).

4. Luk hullerne med de medfølgende plastikpropper.
5. Gem alle delene. De skal genmonteres, hvis vaskemaskinen skal transporteres eller flyttes til en anden placering.

! Emballage må ikke bruges som legetøj til børn.

Nivellering

1. Installer vaskemaskinen på et solidt og fladt gulv; undgå at støtte den op ad mure, møbler eller andet.

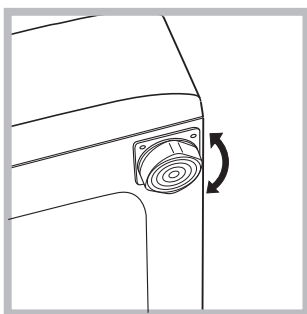


2. Hvis gulvet ikke er helt vandret, skal uregelmæssigheden udjævnes ved at stramme eller slække de forreste justeringsben (*se illustration*); Hældningsvinklen, der måles på arbejdsfladen, må ikke overskride 2°.


Præcis planstilling giver maskinen større stabilitet og forhindrer vibrationer, støj og flytning under funktionen. Hvis den placeres på et tæppe, skal benene justeres på en sådan måde, at der under vaskemaskinen efterlades et rum, der er tilstrækkelig stort til at sikre ventilation.

Tilslutte el- og vandforsyninger

Tilslutte vandindløbs slange

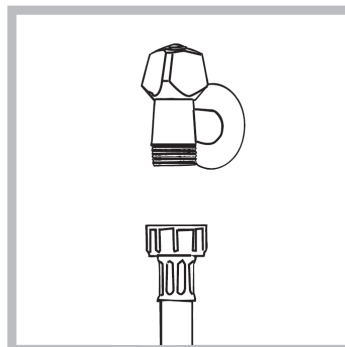

1. Fastgør forsyningsslangen ved at skrue den fast til en koldt vandshane med det gevindskårne 3/4" mundstykke (*se illustration*). Inden tilslutningen skal vandet løbe, indtil det er klart.

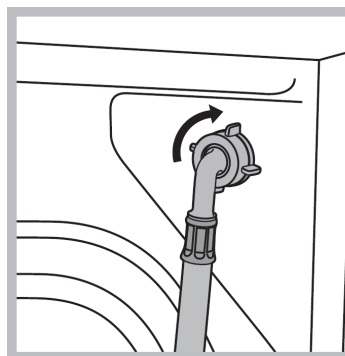

2. Skru forsyningsslangen til vaskemaskinen på vandindtaget øverst til højre bagpå (*se illustration*).

3. Sørg for at slangen ikke ombøjes eller knækkes.


! Vandtrykket i hanen skal falde inden for værdierne angivet i skemaet med tekniske data (*se næste side*).

! Hvis indløbsslangen ikke er lang nok, kontakt en specialiseret butik eller en autoriseret tekniker.


! Brug aldrig gamle slanger.

! Brug de slanger der følger med maskinen.

Tilslutte udløbsslangen

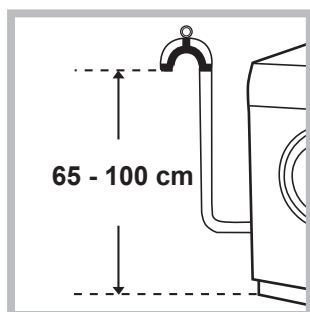

Tilslut afløbsslangen, uden at den bøjes, til et afløbsrør eller et vægmonteret afløb anbragt mellem 65 og 100 cm over jorden;

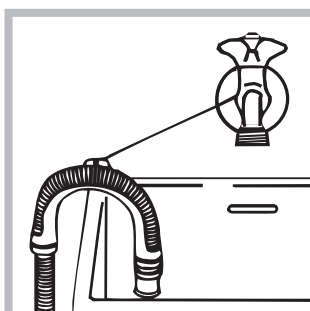

eller lad den støtte på kanten af en vask eller et badekar, og fastgør den medfølgende ledeskinne til hanen (*se illustration*). Den frie ende af slangen må ikke være under vand.

! Vi advarer mod brug af slangeforlængelser; hvis det er absolut nødvendigt, skal forlængelsen have den samme diameter som den originale slang og må ikke overstige 150 cm i længden.

Elektriske forbindelser

Før tilslutning af enheden til stikkontakten, sørg for at:

- stikkontakten er jordforbundet og i overensstemmelse med den gældende lovgivning;
- stikkontakten kan modstå den maksimale effektbelastning for enheden, som angivet i skemaet med tekniske data (*se modsat*);
- strømforsyningsspændingen falder inden for værdierne angivet i skemaet med de tekniske data (*se modsat*);
- Stikkontakten passer til vaskemaskinens stik. Hvis dette ikke er tilfældet skal stikkontakten eller stikket udskiftes.

! Vaskemaskinen må ikke installeres udendørs - dette gælder også, selvom stedet er overdækket. Det er meget farligt at udsætte enheden for regn, storm og andre vejrforhold.

! Når vaskemaskinen er installeret skal det være let at få adgang til stikkontakten.

! Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.

! Kablet må ikke bøjes eller trykkes sammen.

! Forsyningsledningen må udelukkende udskiftes af autoriserede teknikere.

Advarsel! Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af at disse forskrifter ikke overholdes.

Første vaskecyklus

Efter installation, og inden brug bør man foretage en vaskecyklus uden vasketøj, men med vaskemiddel, efter at have indstillet programmet 2.


Tekniske data

Model	IWB 6143
Mål	bredde 59,5 cm højde 85 cm dybde 52,5 cm
Kapacitet	fra 1 til 6 kg
Elektriske forbindelser	se venligst den tekniske dataplade fastgjort på maskinen
Vandforbindelser	maksimalt tryk 1 MPa (10 bar) minimalt tryk 0,05 MPa (0,5 bar) tromlekapacitet 46 liter
Centrifugeringshastighed	op til 1400 drejninger per minut
Energivurderede program i overensstemmelse med forskrift EN 60456	program 2; temperatur 60°C; bruger en ladning på 6 kg.
 	Denne enhed er i overensstemmelse med EC direktiver: - 89/336/EEC fra den 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere ændringer - 2002/96/EC - 2006/95/EC Lav spænding

Beskrivelse af vaskemaskinen og starte et vaskeprogram

DK

Betjeningspanel

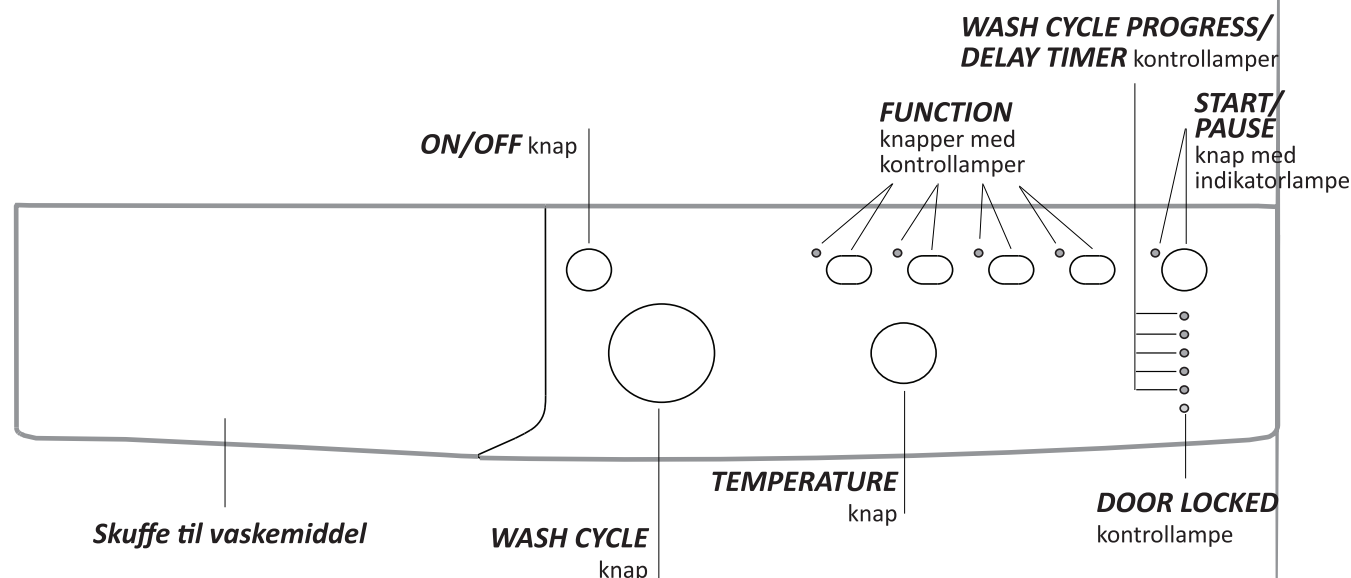

Skuffe til vaskemiddel: Til ifyldning af vaskemiddel og tilsætningsmidler (se *“Vaskemiddel og vasketøj”*).

ON/OFF knap: Tænder og slukker for vaskemaskinen.

WASH CYCLE knap: Til indstilling af programmer. Under programmet bevæges knappen ikke.

FUNCTION knapper med kontrollampe: Til valg af de tilgængelige funktioner. Kontrollampen for den valgte funktion vil være tændt.

TEMPERATURE knap: til indstilling af temperaturen eller vask i koldt vand (se *“Personlige indstillinger”*).

WASH CYCLE PROGRESS/DELAY TIMER kontrollamper: giver mulighed for at se på hvilket niveau vaskeprogrammet befinder sig. Den tændte lampe angiver den igangværende fase. Hvis funktionen *“Tidsforsinket start”* er indstillet, vises den resterende tid til start af programmet (se *næste side*).

DOOR LOCKED kontrollampen: Viser, om lågen kan åbnes (se *næste side*).

START/PAUSE knap med kontrollampe: Til start af programmer eller midlertidig afbrydelse.

N.B. På denne knap kan man sætte vasken på pause. Den pågældende lampe blinker orange, mens lampen for den igangværende fase lyser konstant. Hvis kontrollampen **BLOKERET LÅGE**  er slukket, kan man åbne lågen.

For at genstarte vasken fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal man trykke på knappen igen.

Standby tilstand


Denne vaskemaskine stemmer overens med de nye standarder for el-besparelse og er udstyret med et selvlukkende system (standby), der slås til efter nogle få minutter, hvis vaskemaskinen ikke er i brug. Tryk kort på knappen ON/OFF, og vent på, at maskinen genaktiveres.

Kontrollamper

Kontrollamperne giver vigtige oplysninger.
Deres betydning:

Tidsforsinket start

Hvis man har aktiveret funktionen for Tidsforsinket start (se *“Personlige indstillinger”*), efter vaskecyklus er startet vil kontrollampen for den valgte forsinkelse efter start begynde at blinke:

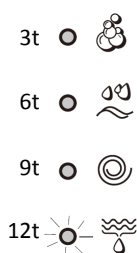

Som tiden skrider frem vises den resterende tid ved at den pågældende lampe blinker:



Når tiden for den forsinkede start er gået, starter det indstillede program.

Fase under udførelse

Efter valg og start af vaskecyklussen tænder kontrollamperne i trin for at vise det aktuelle vaskeniveau.

Vaske	
Skylning	
Centrifugering	
Tømning	
Afslutning af vask	

Funktionstaster og kontrollamper

Når der vælges en funktion, tænder den pågældende kontrollampe.

Hvis den valgte funktion ikke kan anvendes til det indstillede program, blinker lampen og funktionen vil ikke blive aktiveret. Hvis den valgte funktion ikke kan køre sammen med en tidligere indstillet funktion, blinker lampen ud for den første valgte funktion, og det er så kun den anden funktion, der aktiveres. Lampen ud for den aktiverede funktion forbliver tændt.

Kontrollampe for blokeret låge

Kontrollampen tændes for at vise, at lågen er blokeret til forebyggelse af utilsigtet åbning; man skal vente indtil kontrollampen slukker før lågen åbnes (ca. 3 minutter). For at åbne lågen under en igangværende vask skal man trykke på knappen START/PAUSE. Hvis kontrollampen BLOKERET LÅGE er slukket, er det muligt at åbne lågen.

Starte et vaskeprogram

1. Tænd vaskemaskinen ved at trykke på knappen ON/OFF. Alle kontrollamper tænder i nogle sekunder, hvorefter de slukker igen og kontrollampen for START/PAUSE blinker.
2. Læg vasketøjet i vaskemaskinen og luk lågen.
3. Indstil PROGRAM-knappen på det ønskede program.
4. Indstil vasketemperaturen (se *“Personlige indstillinger”*).
5. Hæld vaskemiddel og tilsætningsmidler i (se *“Vaskemiddel og vasketøj”*).
6. Vælg de ønskede funktioner.
7. Start programmet ved at trykke på knappen START/PAUSE. Den pågældende kontrollampe lyser grønt.
For at annullere den indstillede vaskecyklus, skal man sætte maskinen på pause ved at trykke på knappen START/PAUSE og vælge en ny vaskecyklus.
8. Når programmet er færdigt, tænder kontrollampen **END**. Når kontrollampen for BLOKERET LÅGE  slukker, kan man åbne lågen. Tag vasketøjet ud og efterlad lågen på klem for at tørre tromlen. Sluk for vaskemaskinen ved at trykke på knappen ON/OFF.

Vaskeprogrammer

DK

Skema over vaskeprogrammer

Vaskeprogrammer	Beskrivelse af vaskeprogrammet	Maks. temp. (°C)	Maks. hastighed (o/m)	Vaskemiddel				Maks. mængde (kg)		Program varighed	
				Forvask	Vaske	Blegemiddel	Blødgøringsmiddel	Normal	Eco Time	Normal	Eco Time
Hverdagsprogrammer (Daily)											
1	Bomuld forvask: Meget snavsede hvide tekstiler.	90°	1400	●	●	-	●	6	-	164	-
2	Bomuld: Meget snavsede hvide tekstiler.	90°	1400	-	●	●	●	6	-	145	-
2	Bomuld (1): Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler.	60°	1400	-	●	●	●	6	-	137	-
2	Bomuld (2): Meget snavsede hvide og sarte kulørte tekstiler.	40°	1400	-	●	●	●	6	-	123	-
3	Bomuld: Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler.	60°	1400	-	●	●	●	6	3,25	119	104
4	Kulørte bomuld (3): Let snavset hvide og sarte kulørte tekstiler.	40°	1400	-	●	●	●	6	3,25	89	71
5	Syntetisk: Meget snavsede, resistente kulørte tekstiler.	60°	800	-	●	●	●	2,5	2	85	72
6	Syntetisk: Let snavsede, sarte kulørte tekstiler.	40°	800	-	●	●	●	2,5	2	70	60
Særprogrammer (Special)											
7	Uld: Til uld, kashmir, osv.	40°	600	-	●	-	●	1,5	-	55	-
8	Silke/gardiner: Til tekstiler i silke, viskose, lingeri.	30°	0	-	●	-	●	1	-	55	-
9	Jeans	40°	800	-	●	-	●	3	-	70	-
10	Express: For hurtig opfriskning af let snavset tøj (anbefales ikke til uld, silke og tekstiler, der er beregnet til håndvask).	30°	800	-	●	-	●	1,5	-	15	-
Sport											
11	Sport Intensive	30°	600	-	●	-	●	3	-	78	-
12	Sport Light	30°	600	-	●	-	●	3	-	68	-
13	Sport Shoes	30°	600	-	●	-	●	Maks. 2 par	-	50	-
Tilvalgsfunktioner											
	Skylning	-	1400	-	-	●	●	6	-	36	-
	Centrifugering	-	1400	-	-	-	-	6	-	16	-
	Tømning	-	0	-	-	-	-	6	-	2	-

Oplysningerne i dette skema er kun beregnet som en vejledning.

For alle testinstitutter:

- 1) Test vaskeprogram i overensstemmelse med forskrift EN 60456: indstil vaskeprogram 2 med en temperatur på 60°C.
- 2) Langt vaskeprogram for bomuld: indstil vaskeprogram 2 med en temperatur på 40°C.
- 3) Kort vaskeprogram for bomuld: indstil vaskeprogram 4 med en temperatur på 40°C.

Særprogrammer

Express (vaskeprogram 10) er beregnet til hurtig vask af let snavset tøj. Programmet varer kun 15 minutter og sparer således både energi og tid. Ved at indstille programmet (10 på 30°C), er det muligt at vaske forskellige slags tekstiler (med undtagelse af uld og silke) med en samlet vægt på maks. 1,5 kg samtidigt.

Sport Intensive (vaskeprogram 11) er beregnet til vask af sportsbeklædning (træningstøj, sokker osv.), som er meget snavset. For det bedste vaskeresultat tilrådes det ikke at fylde maskinen mere end angivet i **"Skema over vaskeprogrammer"**.

Sport Light (vaskeprogram 12) er beregnet til vask af sportsbeklædning (træningstøj, sokker osv.), som kun er let snavset. For det bedste vaskeresultat tilrådes det ikke at fylde maskinen mere end angivet i **"Skema over vaskeprogrammer"**. Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel og en dosering til halv fyldning.

Sport Shoes (vaskeprogram 13) er beregnet til vask af gummisko. For bedst muligt vaskeresultat bør man maks. vaske 2 par ad gangen.

Indstilling af temperaturen

Ved drejning af TEMPERATUR-knappen indstilles vasketemperaturen (se *Skema over vaskeprogrammer*).

Temperaturen kan sænkes ned til vask med koldt vand .

Maskinen forhindrer automatisk, at man kan indstille en højere temperatur end beregnet for hvert enkelt program.

Funktioner

De forskellige vaskefunktioner på vaskemaskinen giver mulighed for at få den ønskede resultater hver gang.

Aktivering af funktionerne:

1. Tryk på knappen for den ønskede funktion;
2. Den pågældende kontrollampe tænder og angiver, at funktionen er slået til.

Bemærk: Hvis kontrollampen blinker hurtigt, er det tegn på, at den pågældende funktion ikke kan vælges til det indstillede program.

Ec^o Time

Ved valg af denne tilvalgsfunktion vil den mekaniske bevægelse, temperaturen og vandet blive optimeret til reduceret fyldning af let snavsede bomuldstekstiler og syntetiske tekstiler (se *“Skema over vaskeprogrammer”*). Med *“Ec^o Time”* udføres vasken på kortere tid, hvilket sparer på både vand og energi. Det anbefales at tilpasse doseringen af vaskemidlet til mængden af tøj.

! Funktionen kan ikke bruges på programmerne 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .

Ekstra skylning

Ved at vælge denne indstilling, øges skylningens effektivitet og der opnås optimal fjernelse af vaskemiddel. Den er især nyttig til følsom hud.

! Denne funktion må ikke anvendes i kombination med program 10, , .

1400-600

Tryk på denne knap for at reducerer centrifugeringen.

! Funktionen kan ikke anvendes på programmerne 8, .

Tidsforsinket start

Forsinker start af vaskemaskinen med op til 12 timer.

Tryk flere gange på knappen, indtil kontrollampen for den ønskede forsinkelse tændes. Ved det femte tryk på knappen slås funktionen fra.

N.B. Når der er trykket på knappen START/PAUSE kan forsinkelsestiden kun ændres med reducere indtil programstart.

! Denne indstilling er aktiv med alle programmer.


Vaskemidler og vasketøj

DK

Skuffe til vaskemiddel

Et godt vaskeresultat afhænger også af korrekt dosering af vaskemidlet. Hvis man bruger for meget får man ikke et bedre vaskeresultat, og man forårsager skorpedannelse på vaskemaskinens inderside og medvirker til forurening af miljøet.

! Brug ikke vaskemidler til håndvask, da de afgiver for meget skum.

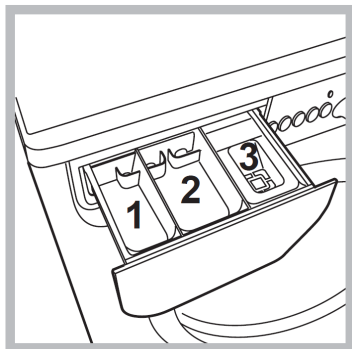

Træk skuffen til vaskemiddel ud og fyld vaskemiddel eller tilsætningsmiddel i ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Beholder 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)

Beholder 2: Vaskemiddel til vask (pulver eller flydende)

Flydende vaskemiddel skal først hældes i umiddelbart inden start af vaskemaskinen.

Beholder 3: Tilsætningsmidler (skyllemiddel, osv.)

Skyllemidlet må ikke flyde ud over risten.

Forberede vasketøjet

- Sorter vasketøjet på grundlag af:
 - tekstiltypen/symbolet på etiketten.
 - farverne: vask kulørte tekstiler adskilt fra hvide tekstiler.
- Tøm lommer og undersøg, at knapperne sidder fast.
- Overskrid aldrig de anførte mængder, der henviser til vægten på det tørre vasketøj:
 - Robuste tekstiler: maks. 6 kg
 - Syntetiske tekstiler: maks. 2,5 kg
 - Sarte tekstiler: maks. 2 kg
 - Uld: maks. 1,5 kg
 - Silke: maks. 1 kg

Hvor meget vejer dit vasketøj?

- 1 lagen 400-500 g
- 1 pudebetræk 150-200 g
- 1 dug 400-500 g
- 1 badekåbe 900-1200 g
- 1 håndklæde 150-250 g

Specielt vasketøj

Wool: alle typer uldtøj kan vaskes med program 7, også dem med etiketten med påskriften "vask i hånden" . For bedst muligt vaskeresultat tilrådes det at bruge specielvaskemiddel og ikke fylde maskinen med mere end 1,5 kg vasketøj.

Silke: brug det passende program 8 til vask af alle silketekstiler. Det anbefales at bruge et særligt vaskemiddel til sarte tekstiler.

Gardiner: Fold dem omhyggeligt og læg dem i et pudebetræk eller i en netpose. Brug programmet 8.

Jeans: Vend vrangen udad og brug flydende vaskemiddel. Brug program 9.

Mængde afbalanceringsystem

Inden centrifugeringen udfører tromlen nogle omdrejninger ved en hastighed, der er lidt højere end under vask, for at undgå vibrationer og for at fordele tøjet ligeligt. Hvis mængden efter flere forsøg ikke er afbalanceret korrekt, drejer maskinen ved en reduceret centrifugeringshastighed. Hvis uligevægten er for stor, fordeler vaskemaskinen tøjet frem for at udføre centrifugeringen. For at fremme bedre fordeling og balance, anbefaler vi at blande små og store tekstiler.

! Vaskemaskinen er udviklet og bygget i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. De følgende oplysninger gives af sikkerhedsårsager og skal derfor læses grundigt.

Grundlæggende sikkerhed

- Denne enhed er kun beregnet til brug i hjemmet.
- Vaskemaskinen må kun bruges af voksne med vejledningerne der gives en denne vejledning.
- Rør ikke ved maskinen når du er barfodet eller med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Træk ikke i strømforsyningskablet når stikket trækkes ud af stikkontakten. Hold i stikket og træk.
- Åbn ikke skuffen til vaskemiddel når maskinen kører.
- Rør ikke ved det udtømte vand da det kan være meget varmt.
- Tving aldrig døren til at åbne. Dette kan ødelægge sikkerheds låsemekanismen der er beregnet til at forhindre åbning ved et uheld.
- Hvis enheden bryder sammen, må du under ingen omstændigheder åbne de indvendige mekanismer og selv forsøge at reparere maskinen.
- Hold altid børn væk fra enheden under drift.
- Under vask har lågen tendens til at blive varm.
- Hvis vaskemaskinen skal flyttes, skal flytningen udføres af 2-3 personer, og der skal udvises stor forsigtighed. Forsøg aldrig at gøre dette alene, da enheden er meget tung.
- Kontroller, at tromlen er tom, inden der lægges tøj i vaskemaskinen.

Bortskaffelse

- Bortskaffelse af emballage: se de lokale forskrifter så emballagen kan genbruges.
- Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC angående Waste Electrical and Electronic Equipment (Affaldshåndtering af Elektriske og Elektroniske udstyr), kræver at når gammelt elektronisk husholdningsudstyr skal bortskaffes må dette ikke ske på en usorteret måde. Gamle elektroniske apparater skal indsamles separat for at optimere genbrug af apparaternes materialer. Derved reduceres den skadelige påvirkning på mennesker og miljø mest muligt. Symbolet med den overstregede skraldespand med hjul, påmind dig om dit ansvar til at bortskaffe apparatet separat.

Forbrugere anbefales at kontakte den lokale kommune eller forhandler for yderligere oplysninger angående bortskaffelse af gamle elektroniske apparater.

Pleje og vedligeholdelse

DK


Afbryde vand og elforsyningen

- Luk for vandet efter hvert vaskeprogram. På denne måde begrænses sliddet på vaskemaskinens vandanlæg, og man fjerner faren for lækage.
- Træk stikket ud fra stikkontakten, når vaskemaskinen rengøres og under vedligeholdelse.

Rengøring af vaskemaskinen

Ydersiden og gummidelene på enheden kan rengøres ved at bruge en blød klud opblødt i lunkent sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler eller slibemiddel.

Rengøring af skuffen til vaskemiddel

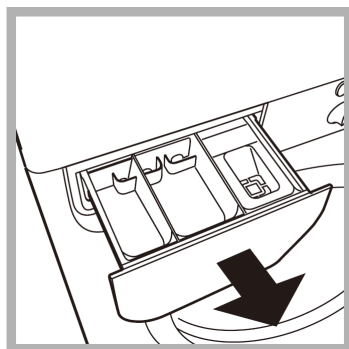

Træk skuffen ud ved at løfte opad og trække udad (*se illustration*). Vask skuffen under rindende vand; denne rengøring skal udføres med jævne mellemrum.

Behandling af låge og tromle


- Lågen skal altid efterlades på klem, således at der ikke opstår dårlig lugt.

Rengøring af pumpen


Vaskemaskinen er forsynet med en selvrensende pumpe, der ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Det kan dog hænde, at små genstande (mønter, knapper) falder ned i forkammeret til beskyttelse af pumpen; dette forkammer er placeret i bunden af pumpen.

! Sørg for at vaskeprogrammet er afsluttet og træk stikket til enheden ud.

For at få adgang til forkammeret:

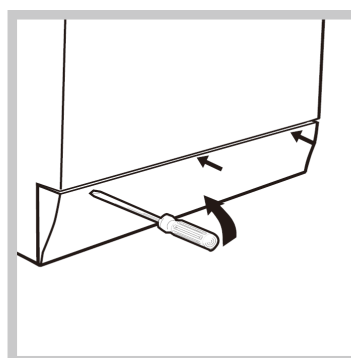

1. Fjern tildækningspanelet på forsiden af vaskemaskinen ved hjælp af en skruetrækker (*se illustration*);

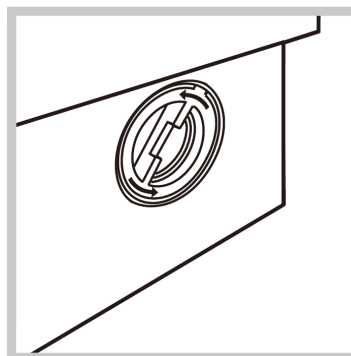

2. Skru låget af ved at dreje det venstre om (*se illustration*); der kan løbe lidt vand ud. Dette er helt normalt;

3. rengør indersiden grundigt;
4. skru låget på plads igen;
5. sæt panelet på plads igen og sørg for at krogene låser sikkert på plads før du skubber den på enheden.

Kontrollere vandindløbs slange

Kontroller indløbsslangen mindst en gang om året. Hvis der er revner, skal den udskiftes omgående: under vaskeprogrammerne er vandtrykket meget stærkt og en revnet slange kan let flække.

! Brug aldrig gamle slanger.

Din vaskemaskine fungerer ikke. Før du kontakter vores center for teknisk assistance (*se "Assistance"*), skal du sørge for at problemet ikke kan løses ved at bruge den følgende liste.

DK

Problem:

Mulige årsager / Løsninger:

Vaskemaskinen tændes ikke.

- Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
- Der er ingen strøm i huset.

Vaskeprogrammet starter ikke.

- Lågen er ikke lukket rigtigt.
- Der er ikke trykket på knappen ON/OFF.
- START/PAUSE knappen er ikke trykket.
- Vandhanen er ikke åbnet.
- Der er indstillet forsinket start (*se "Personlige indstillinger"*).

Vaskemaskinen tager ikke vand ind (kontrollampen for første vaskefase blinker hurtigt).

- Slangen til vandindløbet er ikke tilsluttet til hanen.
- Slangen er bøjet.
- Vandhanen er ikke åbnet.
- Der er ingen vandforsyning i huset.
- Trykket er for lavt.
- START/PAUSE knappen er ikke trykket.

Vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt.

- Udløbsslangen er ikke påsat ved en højde mellem 65 og 100 cm fra gulvet (*se "Installation"*).
 - Den frie ende af slangen er under vand (*se "Installation"*).
 - Væg dræningssystemet er ikke udstyret med et ånderør.
- Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring til servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig butikker.

Vaskemaskinen tømmer ikke vandet ud og centrifugerer ikke.

- Programmet medfører ikke udtømning af vandet. På nogle programmer skal dette gøres manuelt.
- Udløbsslangen er bøjet (*se "Installation"*).
- Dræningsrøret er tilstoppet.

Vaskemaskinen vibrerer kraftigt under centrifugeringen.

- Tromlen blev ikke frigivet korrekt under installation (*se "Installation"*).
- Maskinen står ikke plant (*se "Installation"*).
- Maskinen står for tæt op ad møbler og væg (*se "Installation"*).

Der kommer vand ud fra vaskemaskinen.

- Slangen til vandindløbet er ikke skruet korrekt på (*se "Installation"*).
- Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet (for rengøring, *se "Pleje og vedligeholdelse"*).
- Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt (*se "Installation"*).

Kontrollamperne for "tilvalgs-funktioner" og kontrollampen "start/pause" blinker og en af kontrollamperne for "programstatus" og "blokeret låge" lyser fast.

- Sluk for maskinen og træk stikket ud, vent cirka 1 minut og tænd den derefter igen.
- Hvis problemet varer ved, kontakt den tekniske assistance.

Der er for meget skum.

- Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (teksten som bør vises er "til vaskemaskine" eller "hånd og maskinvask", eller lignende).
- Der blev brugt for meget vaskemiddel.

Servicejeneste

DK

Før du beder om hjælp:

- Kontrollér, om du selv kan udbedre fejlen (*se "Fejlfinding"*);
- Genstart vaskeprogrammet for at kontrollere om problemet er løst;
- Hvis dette ikke er tilfældet, bedes man ringe til servicecenteret på telefonnummeret anført på garantibeviset.

! Anmod altid om assistance fra autoriserede teknikere.

Hav de følgende oplysninger ved hånden:

- problemtype;
- enhedsmodel (Mod.);
- serienummer (S/N).

Disse oplysninger finder man på typeskiltet, der sidder bag på vaskemaskinen og nederst foran, hvis man åbner lågen.