

Mikroovn

BRUGSANVISNING

MODEL: AC930ARB

Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt.

Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ EKSPONERING FOR STÆRK MIKROBØLGEENERGI

- (a) Forsøg ikke at betjene denne ovn med døren åben, da dette kan resultere i skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at bryde eller pille ved sikkerhedslåsene.
- (b) Anbring ikke nogen genstande mellem ovnens forside og døren eller tillade snavs eller rengøringsmiddel til at samler sig på ovnens overflader.
- (c) ADVARSEL: Hvis døren eller dør tætninger er beskadigede, må ovnen ikke anvendes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

TILLÆG

Hvis apparatet ikke er i god vedligeholdelsesmæssig stand og omhyggelig rengjort, vil dens overflade kunne nedbrydes og påvirke apparatets levetid og føre til en farlig situation.

Specifikationer

Model:	AC930ARB-S00E
Mærkespænding:	230V~ 50Hz
Bedømt indgangseffekt (Mikroovn):	1450W
Bedømt udgangseffekt (Mikroovn):	900W
Bedømt Indgangseffekt (Grill):	1100W
Bedømt Indgangseffekt (Konvektion):	2500W
Ovn kapacitet	30 l
Drejetallerken diameter	Ø 315 mm
udvendige dimensioner	520 x 497 x 325,7 mm
Nettovægt	Ca. 18,43 kg

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskader eller udsættelse for overdreven mikrobølgeovn energi, når apparatet anvendes, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

1. Advarsel: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de kan eksplodere.
 2. Advarsel: Det er farligt for alle, at udføre service eller reparationer, der omfatter fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi.
 3. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de får tilsyn eller instruktion om at bruge apparatet på en sikker måde og forstår farer involveret hermed.
- Rengøring og vedligeholdelse skal ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år, og vejledt i dette. Børn må ikke lege med apparatet.
4. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
 5. Brug kun beholdere som er egnede til brug i mikrobølgeovne.
 6. Ovnens bør rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester bør fjernes, med det samme.
 7. Læs og følg de specifikke forholdsregler for at undgå mulige eksponering for stærk mikrobølgeenergi.
 8. Når fødevarer opvarmes i plast- eller papirbeholdere, hold da øje med ovnen på grund af muligheden for antændelse.
 9. Hvis der udsendes røg, slukkes eller afmonteres apparatet. Hold døren lukket for at kvæle eventuelle flammer.
 10. Må ikke koge mad.
 11. Brug ikke ovn rummet til opbevaring af brød, kager osv.
 12. Fjern bånd og metal håndtag fra papir eller plastbeholdere / poser før du placerer dem i ovnen.
 13. Installer kun denne ovn i overensstemmelse med installationsvejledningen.
 14. Æg med skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da de kan eksplodere, selv efter opvarmningen er slut.

15. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende applikationer såsom:

- personale køkkener, områder i butikker, kontorer osv.
- af kunder på hoteller, moteller og andre boliger.

16. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicere montør eller en tilsvarende kvalificerede personer med henblik på at undgå fare.

17. Man må ikke opbevare eller bruge apparatet udendørs.

18. Brug ikke denne ovn i nærheden af vand, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool.

19. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høje, når apparatet er i drift. Overfladerne er tilbøjelige til at blive varme under brug. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader, og ikke dække eventuelle ventilations huller på ovnen.

20. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet.

21. Manglende vedligeholdelse af ovnen, kan påvirke apparatets levetid og eventuelt føre til en farlig situation.

22. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen kontrolleres, før forbrug, for at undgå forbrændinger.

23. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket kogning derfor skal man være omhyggelig, med håndtering af beholderen.

24. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer med nedsat mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvar (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller for deres sikkerhed.

25. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

26. Apparatet er ikke beregnet til at blive drevet ved hjælp af en ekstern timer eller separate fjernbetjenings systemer.

27. Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Små børn bør holdes væk.

28. Ovnens må ikke rengøres med en damprenser.

29 Under brug bliver ovnen varm. Rør ikke ved varmelegemet inde i ovnen

30. Brug kun termometer som er anbefalet til denne ovn.

31. ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der bør udvises omhu for at undgå at røre varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre de er kontinuerligt overvåget.

32. Mikrobølgeovnen skal køres med den dekorative dør åben. (til ovne med en dekorativ dør.)

33. Den bageste overflade på ovnen, skal placeres mod væggen.

34. Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab medmindre den er blevet testet i et skab.

Læses grundigt og gem anvisningerne til fremtidig brug.

For at reducere risikoen for personskader

Jordforbindelse Installation

FARE

Elektrisk stød

Berøring af nogle af de interne komponenter kan forårsage alvorlige personskade eller død. Skil ikke dette apparat ad.

ADVARSEL

Elektrisk stød

Forkert brug af jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød. Man må ikke sætte stikket i en stikkontakt, før apparatet er korrekt installeret og jordnet. Dette apparat skal have jordforbindelse. I tilfælde af en kortslutning, reducerer jording risikoen for elektrisk stød ved at give en afleder for den elektriske strøm. Dette apparat er udstyret med en ledning med en jordledning med et jord ben. Stikket skal sættes i en stikkontakt, som er korrekt installeret med jordforbindelse. Konsulter en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis jordforbindelse er ikke helt forstået eller hvis der er tvivl om, hvorvidt apparatet har jord forbindelse. Hvis det er nødvendigt at anvende en forlængelse af ledningen, brug kun en 3-ledet forlængerledning.

1. En kort net ledning er forudsat at nedbringe risici som følge af at blive viklet ind i eller falde over en længere ledning.
2. Hvis en lang ledning eller forlængerledning:
 - 1) Den markante elektriske bedømmelse af ledningens eller forlængerledning bør være mindst lige så stor som elektriske bedømmelse af apparatet.
 - 2) Forlængerledningen skal være af afrunding type 3-wire ledningen.
 - 3) Den lange ledning skal arrangeres så den ikke kan flade ned fra bordpladen, hvor den kan blive trukket ned af børn.

RENGØRING

Sørg for at tage apparatet fra strømforsyningen inden rengøring.

1. Rengør ovn rummet efter brug med en let fugtig klud.
2. Rengør tilbehør på sædvanlig måde i sæbevand.
3. Dørkarmen og tilstødende dele skal rengøres forsigtigt med en fugtig klud, når de er beskidte.
4. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metal skrabere til at rengøre glas døren, de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i at glasset splintres.
5. Rengørings tip - For at lette rengøringen af ovn rummet:
Placer en halv citron i en skål, tilsæt 300ml (1/2 liter) vand og varme på 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen ren med en blød, tør klud.

REDSKABER

FORSIGTIG

Tilskadekomst

Det er farligt for alle andre end en kompetent person, at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi. Se vejledningen på "Materialer du kan bruge i mikrobølgeovn eller undgå i mikrobølgeovnen." Der kan være visse ikke-metalliske redskaber, der ikke er sikkert at bruge i mikroovnen. Hvis du er i tvivl, kan du teste kogegrejet ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Køkkenredskaber Test:

1. Fyld en mikrobølge ovn-sikker beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) sammen med redskabet.
2. Kog på maksimal effekt i 1 minut.
3. Føl forsigtigt på kogegrejet. Hvis det tomme redskab er varmt, skal du ikke bruge det til madlavning i mikrobølgeovn.
4. Må ikke overstige 1 minut tilberedningstid.

Materialer, du kan bruge i mikrobølgeovn

Køkkenudstyr	Bemærkninger
Aluminiumsfolie	Afskærmning alene. Små glatte brikker kan anvendes til at dække tynde dele af kød eller fjerkræ for at undgå overtilberedning. Lys glimt kan opstå, hvis folien er for tæt på ovn væggene. Folien skal være mindst 2,5 cm væk fra ovnens vægge.
Bruningstallerkenen	Følg producentens anvisninger. Bunden af bruningstallerkenen skal være mindst 5mm over drejeskiven. Forkert brug kan medføre at drejetallerknen stopper.
Porcelæn	Tåler mikroovn alene. Følg producentens anvisninger. Brug ikke revnet eller skåret porcelæn
Glasbeholder	Fjern altid låget. Varm kun maden indtil det er varm. De fleste glasbeholdere er ikke varmeresistente og kan knække.
Glasvarer	Sørg for at der ikke er metal i glasset. Brug ikke revnede eller skårede tallerkner.
Ovn tilberedning poser	Følg producentens anvisninger. Luk ikke med metal clips. Foretag slidser, så dampen kan slippe ud.

Papir plader og kopper	Brug for kortsigtet kogning / opvarmning alene. Lad ikke ovnen være uden opsyn mens madlavning.
Papirhåndklæder	Anvender til at dække mad til genopvarmning og absorbere fedt. Anvendelse med tilsyn for en kortsigtet madlavning alene.
Pergament Papir	Anvendelse som et dække for at forhindre sprøjt.
Plastik	Tåler mikroovn alene. Følg producentens anvisninger. Skal være mærket "Mikroovn Sikker". Nogle plastbeholdere blødgøres, da maden inde i bliver varm. "Koge poser" og tæt lukkede plastikposer bør slidses, gennemboret eller udluftet som anvist af pakken.
Plastikfolie	Tåler mikroovn alene. Anvender til at dække maden under tilberedning for at bevare fugt. Lad ikke plastikfolie røre maden.
Termometre	Tåler mikroovn alene (kød og slik termometre).
Bagepapir	Anvendelse som et dække for at forhindre sprøjt og fastholde fugt.

Stoffer, der skal undgås i mikrobølgeovnen

Køkkenudstyr	Bemærkninger
Aluminiumsbakke	Kan forårsage gnister. Læg mad ind i mikrobølgesikkert fad.
Mad karton med	
Metal håndtag	Kan forårsage gnister. Læg maden i et mikrobølge sikkert fad.
Metal redskaber	Metalskærmene fødevarer fra mikrobølgeenergi. Metalkant kan forårsage gnister.
Metal twist bånd	Kan forårsage gnister og kan forårsage en brand i ovnen.
Papirposer	Kan forårsage en brand i ovnen.
Skumplast	Skumplast kan smelte eller forurene væsken inde i, når de udsættes til høj temperatur.
Træ	Træ vil tørre ud når de anvendes i mikrobølgeovnen og kan opdele eller knække.

OPSÆTNING AF OVN

Navne på reservedele og tilbehør

Fjern ovnen og alle materialer fra kartonen og ovn rummet.

Ovnen leveres med følgende tilbehør:

Glas bakke


1

Pladespiller ringsamlingen

1

Bruger Manual


1

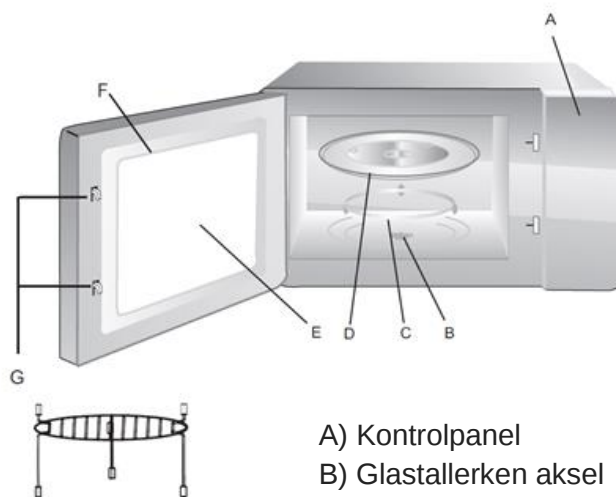

Grillrist (kun bruges i grill-funktion og placeres på glastallerken)

- A) Kontrolpanel
- B) Glastallerken aksel
- C) Glastallerken ringsamlingen
- D) Glastallerken
- E) Observation vindue
- F) Dør samling
- G) Sikkerhedsspærresystemet

Glastallerken - Installation

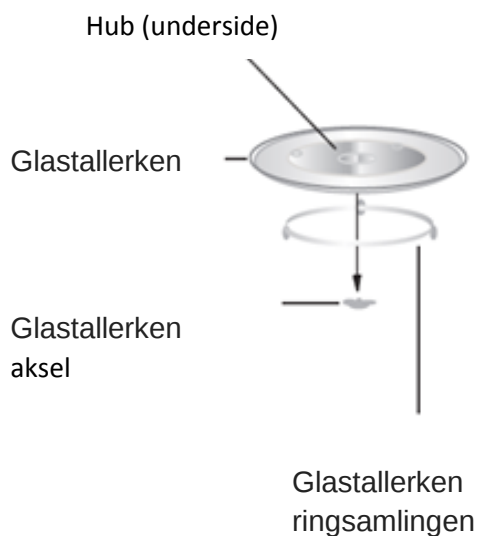

- a. Anbring aldrig glastallerknen omvendt. Glastallerknen skal altid bruges.
- b. Både glastallerken og glastallerknens ringsamling skal altid anvendes under tilberedningen.
- c. Alle fødevarer og beholdere af fødevarer skal altid placeres på glastallerknen for madlavning.
- d. Hvis glastallerknen eller glastallerknens ringsamling revner, skal du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.


Installation på køkkenbordet

Fjern al emballage og tilbehør. Undersøg ovnen for skader såsom buler eller brud på døren. Må ikke installeres, hvis ovnen er beskadiget.

Kabinet: Fjern eventuel beskyttelsesfilm fundet på mikrobølgeovnens overflade. Fjern ikke den lysebrune glimmer dækning, der er fastgjort til ovnrummet for at beskytte magnetronen.

Installation

1. Vælg en plan overflade, der giver nok åbent rum til indsugning og / eller aftræksåbninger.

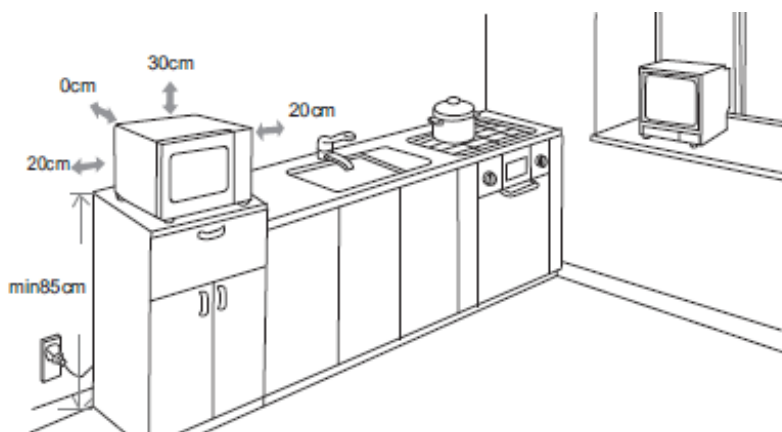

(1) Den mindste indbygnings højde er 85cm.

(2) Den bageste overflade på apparat skal placeres mod væggen med en minimumsafstand på 30cm over ovnen, en afstand på mindst 20 cm kræves mellem ovnen og eventuelle tilstødende vægge.

(3) Fjern ikke benene fra bunden af ovnen.

(4) Blokering af indsugnings- og / eller udløbsåbninger kan beskadige ovnen.

(5) Placer ovnen så langt væk fra radioer og tv som muligt.

Drift af mikrobølgeovn kan forårsage interferens til din radio eller tv-modtagelse.

2. Sæt ovnen i en almindelig stikkontakt. Vær sikker på at spænding og frekvens er den samme som den spænding og frekvensen på mærkepladen.

ADVARSEL:

Ovnen må ikke installeres over en interval kogeplade eller andre varmeproducerende apparater.

Hvis den er installeret i nærheden af eller over en varme kilde, kan ovnen blive beskadiget, og garantien vil være ugyldig.

Den tilgængelige overflade
kan være varme under
drift.



BETJENINGS INSTRUKTION

Denne mikrobølgeovn anvender moderne elektroniske styringer til at opfylde dine madlavnings behov.

1. Indstilling af ur

Når mikrobølgeovnen er tændt, vil ovnen vist "0:00", og summeren vil ringe én gang.

- 1) Tryk på **"CLOCK/KITCHEN TIMER"** en gang. "00:00" vises i display.
- 2) Drej  for at indstille time tallet - tiden skal være indenfor 0-23 (24-timer)
- 3) Tryk på **"CLOCK/KITCHEN TIMER"**, minutcifrene vil blinke.
- 4) Drej  for at indstille minuttallet, det skal være indenfor 0-59.
- 5) Tryk på **"CLOCK/KITCHEN TIMER"** for at afslutte indstillingen af uret ":" Blinker.

Note:

- 1) Hvis uret ikke er indstillet, vil det ikke fungere, når ovnen er tændt.
- 2) Under processen med indstilling af uret, kan du trykke på **"STOP/CLEAR"**, og ovnen vil automatisk gå tilbage til den forrige status.

2. Køkken Timer

- 1) Tryk på **"CLOCK/KITCHEN TIMER"** to gange, "00.00" vises i display.
- 2) Drej  for at indtaste den korrekte tid. (Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter)
- 3) Tryk på **"START/+30SEC./CONFIRM"** for at bekræfte indstillingen.
- 4) Når tiden er nået, vil buzzeren ringe 5 gange.

Hvis uret er indstillet til det (24-timers system), vil LED vise den aktuelle tid.

Note: Køkken timer er forskellig fra 24-timers system. Køkken Timer er en timer.

3. Tilberedning i mikrobølgeovn

Tryk på **"Microwave"**, og "P100" vil vises i display. Tryk på **"Microwave"** for at vælge den effekt du ønsker, og "P100", "P 80" "P 50", "P 30" eller "P 10" vil vises i displayet for hvert ekstra tryk. Tryk derefter på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte, og drej  for at indstille tilberedningstiden fra 00:05 til 95:00.

Tryk **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** igen for at starte tilberedningen.

Eksempel: Hvis du ønsker at bruge 80% mikrobølgeeffekt til at koge i 20 minutter, kan du gøre følgende,

- 1) Tryk på **"Microwave"** en gang, der vises "P100" i display.
- 2) Tryk på **"Microwave"** igen for at vælge 80% mikrobølgeeffekt.
- 3) Tryk **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte, og skærmen viser "P 80".
- 4) Drej  for at indstille tilberedningstiden indtil ovnen viser "20:00".
- 5) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte tilberedningen.

BEMÆRK: Trin mængder til justering tid af kodekontakten er som følger:

- 0 --- 1 min: 5 sekunder
- 1 --- 5 min: 10 sekunder
- 5 --- 10 min: 30 sekunder
- 10 --- 30 min: 1 minutter
- 30 --- 95 min: 5 minutter

Mikrobølgeovn effekt

Tryk	1 gang	2 gange	3 gange	4 gange	5 gange
Effekt	100%	80%	50%	30%	10%

4. Grill eller Combi. Tilberedning

Tryk på **"Grill / Combi."** LED vil vise "G-1", og tryk på **"Grill / Combi."** eller drej  for at vælge den effekt, du vil, "G", "C-1", "C-2", "C-3" eller "C-4" vil vise for hvert ekstra tryk.

Tryk derefter på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte, og drej  for at indstille tilberedningstiden fra 00:05 til 95:00.

Tryk **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** igen for at starte tilberedningen.

Eksempel: Hvis du ønsker at bruge grill til at lave mad i 10 minutter, kan du betjene ovnen følgende,

- 1) Tryk på **"Grill / Combi."** en gang, "G-1" vises i display.
- 2) Tryk **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte.
- 3) Drej  for at indstille tilberedningstiden indtil ovnen viser "10:00".
- 4) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte tilberedningen.

Bemærk: Hvis halvdelen af grill tiden går, kommer ovnlyden to gange, og dette er normalt.

For at have en bedre effekt af grillet mad, bør du vende maden, lukke døren og trykke på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at fortsætte tilberedningen. Hvis ingen betjening, vil ovnen fortsætte tilberedningen.

Note: Kombinations instruktioner

Instruktioner	Display	Mikro	Grill	Konvektion
1	C-1	•		•
2	C-2	•	•	
3	C-3		•	•
4	C-4	•	•	•

5. Konvektions madlavning (Med forvarmning funktion)

Konvektions madlavning kan tilberede maden som en traditionel ovn. Mikrobølgeovn anvendes ikke. Det anbefales, at du skal forvarme ovnen til den passende temperatur før du placerer maden i ovnen.

- 1) Tryk på **"CONVECTION"** en gang, og "140" vises i display.
- 2) Tryk på **"CONVECTION"** eller drej  for at vælge varmluft-funktionen.
Bemærk: Temperaturen kan vælges fra 140 grader til 230 grader.
- 3) Tryk **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte temperaturen.
- 4) Tryk **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte forvarmning. Når temperaturen er nået, vil ovnen bippe to gange for at minde dig om at sætte maden ind i ovnen.
- 5) Sæt maden ind i ovnen, og luk døren.
Drej  for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale indstilling tid er på 95 minutter).
- 6) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte tilberedningen.

Note:

- a. Tilberedningstid kan ikke indstilles før forvarmningstemperaturen er nået.
Når temperaturen er nået, skal lågen åbnes at indtaste tilberedningstiden.
- b.. Hvis tiden ikke er indstillet indenfor 5 minutter, stopper ovnen med at forvarme. Ovnens bipper fem gange, og vender tilbage til ventende tilstand.

6. Konvektion Madlavning (uden forvarmning funktion)

- 1) Tryk **"CONVECTION"** en gang, og "140" vises i display.
- 2) Tryk **"CONVECTION"** eller drej  for at vælge varmluft-funktionen.
Bemærk: Temperaturen kan vælges fra 140 grader til 230 grader.
- 3) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte temperaturen.
- 4) Drej  for at indstille tilberedningstiden. (Den maksimale indstilling tid er på 95 minutter).
- 5) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte tilberedningen.

7. Flere trins tilberedning

To trin kan maksimalt indstilles. Hvis et trin er optøning, skal det sættes i det første trin. Ovnens bipper en gang efter hver trin og det næste trin vil begynde.

Bemærk: Auto menu og forvarmning kan ikke indstilles som en af de "flere trin".

Eksempel: Hvis du ønsker at optø maden i 5 minutter, for derefter at lave mad med 80% mikrobølgeeffekt i 7 minutter. Trinene er som følgende:

1) Tryk på **"W.T./TIME DEFROST"** to gange, "d-2" vil vises i displayet.

2) Drej  for at justere afrimning på 5 minutter.

3) Tryk **"MICROWAVE"** en gang.

4) Drej  igen for at vælge 80% mikrobølgeeffekt indtil "P 80" vises i display.

5) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte.

6) Drej  for at indstille tilberedningstiden på 7 minutter.

7) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte tilberedningen.

8 Hurtig tilberedning

1) I vente tilstand, tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at lave mad med 100% effekt i 30 sekunder. Hvert tryk på den samme tast kan øge 30 sekunder. Den maksimal tilberedningstid er 95 minutter.

2) I mikroovn, grill, konvektion og kombinationen stater tilberednings tid kan man øges ved at trykke på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"**. Hvert tryk kan øge 30 sekunder.

Bemærk: Denne funktion kan ikke arbejde under optøning, "flere trin" og auto menu madlavning.

Auto Menu - diagram

Menu	Vægt (gram)	Display	Effekt
A1 PIZZA	200	200	C-4
	300	300	
	400	40	
A2 KARTOFFEL	1 (ca. 230 g)	1	100 %
	2 (ca. 460 g)	2	
	3 (ca. 690 g)	3	
A3 KØD	150	150	100 %
	300	300	
	450	450	
A4 FISK	150	150	80 %
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A5 GRØNTSAGER	150	150	100 %
	350	350	
	500	500	
A6 DRIKKEVARER/ KAFFE	1 kop (ca. 240 g)	1	100 %
	2 kopper (ca. 480 g)	2	
	3 kopper (ca. 720 g)	3	
A7 PASTA	50 (med 450ml vand)	50	80 %
	100 (med 800ml vand)	100	
	150 (med 1200ml vand)	150	
A8 POPCORN	50	50	100 %
	100	100	
A9 KAGE	475	475	FORVARM PÅ 160 GR.
A10 KYLLING	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

9. Auto Menu

1) I vente tilstand, drej  til højre, for at vælge den ønskede funktion, og "A1", "A2", "A3" "A10" vises i displayet.

2) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at bekræfte den menu, du har brug for.

3) Drej  for at vælge vægten af menuen, og "g" lyser.

4) Tryk **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte tilberedningen.

Bemærk: Når du vælger A9 kage, så sæt ikke kagen ind i ovnen fra start.

Ovnen skal forvarmes til 160 grader først. Efter flere minutter, bipper den to gange for at minde dig om at sætte kagen i ovnen. Efter kagen er sat i ovnen, tryk da på start igen. Timeren tæller ned, og kagen vil blive tilberedt perfekt.

10. Optøning af W.T.

- 1) Tryk på **"WT / TIME DEFROST"** en gang, og ovnen vil vise "d-1".
- 2) Drej  for at vælge vægten af fødevarer. På samme tid, vil "g" lyse. Vægten skal være inden for 100-2000g.
- 3) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte optøningen.

11. Optøning af Time

- 1) Tryk på **"WT / TIME DEFROST"** to gange, ovnen vil vise "d-2".
- 2) Drej  for at vælge tilberedningstid. Den maksimale indstilling tid er på 95 minutter.
- 3) Tryk på **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** for at starte optøningen.

12. Spørgende Funktion

- (1) Under tilberedning tilstand, tryk på **"CLOCK/KITCHEN TIMER"** for at se det aktuelle tidspunkt. Det vil vises i 2-3 sekunder.
- (2) I madlavning tilstand, tryk på **"MICROWAVE"**, **"GRILL / COMBI"** eller **"CONVECTION"** og den aktuelle effekt vil blive vist i 2-3 sekunder.

13. Børnelås

Lås: I vente tilstand, tryk på **"STOP / CLEAR"** i 3 sekunder, der vil lyde et langt "bip" som angiver at børnelåsen aktiveres og  lyser. LED vil vise aktuel tid eller 0:00.

Lås: I låst tilstand, tryk på **"STOP / CLEAR"** i 3 sekunder, der vil lyde et langt "bip" som angiver, at låsen er deaktiveret, og  forsvinder.

14. Specifikation

- (1) Ovnen bipper en gang, ved start, når drejeknappen drejes..
- (2) **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** skal trykkes for at fortsætte tilberedningen, hvis døren er åbnes under tilberedningen.
- (3) Når tilberedningen er blevet indstillet, **"START / +30 SEC. / CONFIRM"** er ikke trykket i 5 minutter. Det aktuelle klokkeslæt vises. Indstillingen vil blive annulleret.
- (5) Ovnen bipper fem gange for at minde dig om, når tilberedningen er færdig.

Fejlsøgning

Normal	
Tv-modtagelse forstyrres af mikroovnen.	Radio og tv-modtagelse, kan blive forstyrret, når mikroovnen er i brug. Det svarer til indblanding af små elektriske apparater, som mixer, støvsuger og elektrisk ventilator. Det er normalt.
Svagt ovnlys	Ved tilberedning i mikroovn, kan ovnlys være svagt. Det er normalt.
Damp akkumulering på døren, varm luft der kommer ud af ventilationshullerne.	Ved madlavning, kan der komme damp ud af fødevarer. Det meste vil komme ud af ventilationskanaler, men noget damp kan samle sig på kølige steder, såsom ovnlåge. Det er normalt.
Ovnen startede ved et uheld uden mad i.	Det er forbudt at starte ovnen uden mad i. Det er meget farligt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Ovnen kan ikke startes.	Strømkablet er ikke tilsluttet ordenligt.	Tag stikket ud. Sæt det i kontakten igen efter 10 sek.
	Blæser sikring eller afbryder er aktiveret.	Udskift sikringen eller nulstil afbryder (repareret af professionelt personale i vores virksomhed)
	Problemer med stikkontakt	Test stikkontakten med andre elektriske apparater.
Ovnen varmer ikke	Lågen er ikke lukket ordenligt.	Luk låge korrekt.
Der kommer en lyd fra glastallerkenen, når ovnen er i gang.	Beskidt bund i ovn samt ring under glastallerken.	Se afsnittet "Vedligeholdelse af mikroovnen", for rengøring af diverse dele.



Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne WEEE indsamles og behandles særskilt.

Hvis du på noget tidspunkt i fremtiden har brug for at bortskaffe denne vare, så smid ikke dette produkt med husholdningsaffald.

Send venligst dette produkt til WEEE indsamle point hvor det er muligt.